Gigaset

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN und DL500A – Ihre starken Mitbewohner

... mit überzeugenden inneren und äußeren Werten. Sein 3,5" TFT-Display mit brillanter Farbdarstellung begeistert ebenso wie seine hervorragende Klangqualität und sein elegantes Äußeres. Ihr Gigaset kann mehr als nur telefonieren:

Bluetooth, Ethernet-, DECT- und (gerätespezifisch) FAX-Anschluss

Verbinden Sie Ihr Gigaset über Ethernet mit Internet und PC. Nutzen Sie öffentliche und private Telefonbücher im Internet (→ S. 40). Halten Sie das Telefonbuch am Gigaset, das Adressbuch Ihres Bluetooth-Mobiltelefons und Ihr Adressbuch am PC auf demselben Stand.

Telefonbuch mit vCards - Kalender und Termine

Speichern Sie Rufnummern und weitere Daten im lokalen Telefonbuch (→ S. 39). Tragen Sie Termine und Geburtstage im Kalender ein und lassen Sie sich daran erinnern.

Nutzen Sie Ihr Gigaset als Telefonanlage

Melden Sie bis zu sechs Mobilteile an und nutzen Sie den Anrufbeantworter Ihres Gigasets. Über die Bluetooth-Schnittstelle können Sie bis zu fünf GSM-Mobiltelefone anmelden. Sie können eines der Mobiltelefone mit dem Basistelefon verbinden und über dessen GSM-Verbindung telefonieren – **Link2mobile.**

Gehen Sie mit Ihrem Gigaset online

Nutzen Sie das **Info Center** Ihres Telefons und lassen Sie sich speziell für das Telefon aufbereitete Informationen aus dem Internet am Display anzeigen.

Lassen Sie sich nicht stören

Schalten Sie die Display-Beleuchtung nachts aus (\rightarrow S. 49), nutzen Sie die Zeitsteuerung für Anrufe (\rightarrow S. 50) oder schalten Sie Anrufe ohne Nummernanzeige einfach aus (\rightarrow S. 50).

Weitere praktische Hinweise

Übertragen Sie das Adressbuch eines vorhandenen Gigaset-Mobilteils (→ S. 40), nutzen Sie die programmierbaren Funktionstasten (→ S. 48) für Kurzwahl und Schnellzugriff auf wichtige Funktionen, telefonieren Sie bequem mit Ihrem Headset, lesen Sie Ihre E-Mail-Nachrichten (ohne PC) an Ihrem Telefon.

Konfigurieren Sie Ihr Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN komfortabel mit Hilfe seiner Assistenten

Sie ermitteln die MSNs Ihres ISDN-Anschlusses sowie allgemeine VoIP-Provider-Daten (providerspezifisch) und unterstützen Sie beim Anmelden Ihrer Mobilteile sowie bei der Verteilung der Empfangs- und Sende-Verbindungen auf Basistelefon, Mobilteile, FAX-Gerät und integrierte Anrufbeantworter (→ S. 16).

Umwelt

Telefonieren Sie umweltbewusst – Gigaset Green Home. Details zu unseren ECO DECT Produkten finden Sie unter <u>www.gigaset.com/de/service</u>

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN und DL500A - Ihre starken Mitbewohner

Bedienungsanleitungen

In diesem Dokument ist nur die Inbetriebnahme Ihres Gigaset Telefons und seine wichtigsten Funktionen in Kurzform beschrieben.

Eine ausführliche Beschreibung des Telefons und seiner Funktionen sowie eine Beschreibung seines Web-Konfigurators finden Sie auf der beiliegenden CD. Über den Web-Konfigurator (Web-Interface des Telefons) können Sie Telefon-Einstellung vom PC aus vornehmen.

Diese Beschreibungen sind im PDF-Format. Zum Lesen benötigen Sie den Adobe® Reader®. Den Adobe® Reader® finden Sie ebenfalls auf der CD und im Internet unter www.adobe.com.

Weitere Informationen zu Ihrem Telefon erhalten Sie im Internet unter:

<u>www.gigaset.com/gigasetDX800A</u> (Gigaset DX800A all in one) <u>www.gigaset.com/gigasetDX600A</u> (Gigaset DX600A ISDN) <u>www.gigaset.com/gigasetDL500A</u> (GigasetDL500A)

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset Telefon direkt nach dem Kauf unter

<u>www.gigaset.com/de/service</u> – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen!


Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!

Hinweis

Um die **Display-Sprache zu ändern**, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Rechts auf die Steuer-Taste ☐ drücken.
- ▶ Nacheinander auf die Tasten (* *) (□ □ (3 out) (# ɔʌ) drücken.
- ▶ So oft unten/oben auf die Steuer-Taste 🖨 drücken, bis die richtige Sprache markiert ist. Danach auf die rechte Display-Taste drücken.

Kurzübersicht Basistelefon

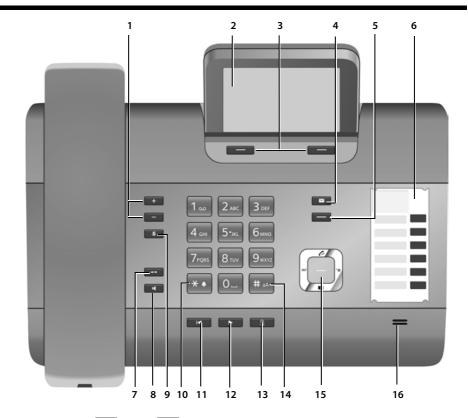

- 1 Lautstärke regeln _ = eleiser; _ + = lauter im Gespräch/während der Nachrichten-Wiedergabe: Lautsprecher-/Hörer-Lautstärke; während der Signalisierung externer Anrufe: Klingelton-Lautstärke
- 2 Display
- 3 **Display-Tasten** (programmierbar; S. 48) im Menü: situationsabhängige Funktionen
- 4 Nachrichten-Taste (S. 38)

 Zugriff auf Anrufer- und Nachrichtenlisten;
 blinkt: neue Nachricht/neuer Anruf oder neue
 Firmware bzw. neues Provider-Profil
- 5 Ende-/Zurück-Taste (rote Taste)
 Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine
 Menü-Ebene zurück (kurz drücken); zurück in
 Ruhezustand (lang drücken)
- 6 Funktionstasten (programmierbar; S. 48)
- 7 **Wahlwiederholung** Wahlwiederholungsliste öffnen (S. 38)
- 8 Freisprech-Taste


- 9 Mute-Taste im Gespräch: Mikrofon aus-/einschalten
- 10 *-Taste
 Klingeltöne ein/aus (lang drücken);
 Texteingabe: Tabelle mit Sonderzeichen
- 11 **Zurück-Taste** für Anrufbeantworter bei der Wiedergabe: Zurück zum Anfang der Nachricht/vorherigen Nachricht
- 12 **Nachrichten anhören**Nachrichtenwiedergabe ein-/ausschalten
- 13 Ein-/Aus-Taste für Anrufbeantworter Anrufbeantworter ein-/ausschalten (S. 43)
- 14 #-Taste
 Bei Texteingabe: Wechsel zwischen Klein-,
 Groß- und Ziffernschreibung
- 15 Steuer-Taste
- 16 Mikrofon

Display-Symbole

Display im Ruhezustand (Beispiel)



Status-Anzeige in den Kopfzeilen: Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Basistelefons angezeigt:

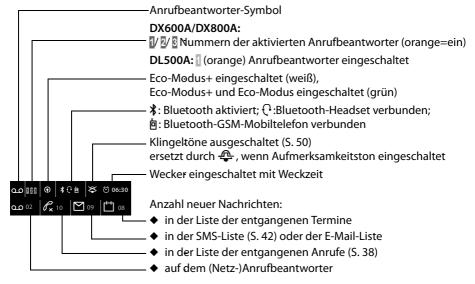

Signalisieren von



Inhalt

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN und DL500A –	
Ihre starken Mitbewohner	. 1
Kurzübersicht Basistelefon	. 3
Display-Symbole	. 4
Sicherheitshinweise	. 7
Verpackungsinhalt überprüfen Basistelefon aufstellen Basistelefon anschließen Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one:	. 8
Basistelefon in Betrieb nehmen – Installations-Assistent	32
Telefonieren Extern anrufen Intern anrufen Gespräch beenden Anruf annehmen Freisprechen/Lauthören ein-/ausschalten Basistelefon stumm schalten Telefonieren mit Netzdiensten	35 35 36 36 36
Listen nutzen Wahlwiederholungsliste Anruflisten Listen mit Nachrichten-Taste öffnen	38 38
Telefonbücher nutzen Lokales Telefonbuch des Basistelefons Online-Telefonverzeichnisse nutzen Privates Online-Adressbuch nutzen Gigaset.net-Telefonbuch nutzen (Gigaset DX800A)	39 40 41
SMS (Textmeldungen) SMS schreiben/senden SMS empfangen SMS lesen. Listen verwalten	42 42

Inhalt

Anrufbeantworter des Basistelefons bedienen	43
Bedienung über das Basistelefon	
Mithören ein-/ausschalten	
Bluetooth-Geräte anmelden	
Bluetooth-Headset nutzen	
GSM-Mobiltelefone nutzen – Link2mobile	48
Basistelefon einstellen	48
Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern	48
Display einstellen	
Freisprech-/Hörerlautstärke ändern	
Klingeltöne einstellen	
Hinweistöne ein-/ausschalten	
System-PIN ändern	
Eigene Vorwahlnummer einstellen	51
Kundenservice & Hilfe	52
Fragen und Antworten	53
Zulassung	53
Menü-Übersicht Gigaset DX800A all in one	54
Menü-Übersicht Gigaset DX600A ISDN	
-	
Menü-Übersicht Gigaset DL500A	
Stichwörter	66
Einlegeschild - Funktionstasten beschriften	69

Sicherheitshinweise

Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite des Basistelefons angegeben.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel für Fax-, Festnetz-, ISDN-, LAN- und Hörer-Anschluss und schließen Sie diese nur an die dafür vorgesehenen Buchsen an.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.



Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Das Telefon ist nicht spritzwassergeschützt.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.




Bitte nehmen Sie defekte Telefone außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

Hinweise

- ◆ Bitte beachten Sie, dass an analogen TAE- sowie an ISDN-Anschlüssen nur Endgeräte angeschlossen werden dürfen, die Inhouse (in Gebäuden) betrieben werden.
- Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und für alle Netz-Provider verfügbar.

Erste Schritte

Verpackungsinhalt überprüfen

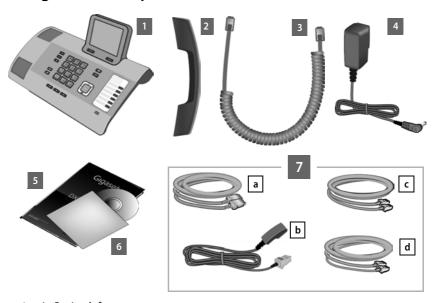

- 1 ein Basistelefon
- 2 ein Hörer zum Anschluss ans Basistelefon
- 3 ein (gewendeltes) Kabel für den Anschluss des Hörers ans Basistelefon
- 4 ein Netzkabel zum Anschluss des Basistelefons ans Stromnetz
- 5 diese Kurzanleitung
- 6 eine CD
- 7 diverse Anschlusskabel (gerätespezifisch):

Gigaset DX800A all in one:

- ein Ethernet/LAN-Kabel a (Cat 5 mit 2 RJ45 Western-Modular-Steckern) für den Anschluss an einen Router (LAN/Internet) oder PC
- ein Telefonkabel b für den Anschluss an das analoge Festnetz (TAE RJ45 8-polig; die äußeren 2 Pole belegt, Kabel leicht abgeflacht)
- ein Telefonkabel für den Anschluss an das ISDN (8-polig mit 2 Miniwestern-Steckern 8/8; die inneren 4 Pole belegt, Kabel leicht abgeflacht)
- ein Kabel d für den Anschluss eines Fax-Gerätes ans Basistelefon (6-polig mit 2 Miniwestern-Steckern 6/6)

Gigaset DX600A ISDN:

 ein Ethernet/LAN-Kabel a (Cat 5 mit 2 RJ45 Western-Modular-Steckern) für den Anschluss an einen Router (LAN/Internet) oder PC

- ein Telefonkabel für den Anschluss an das ISDN (8-polig mit
 2 Miniwestern-Steckern 8/8; die inneren 4 Pole belegt, Kabel leicht abgeflacht)
- ein Kabel d für den Anschluss eines Fax-Gerätes ans Basistelefon (6-polig mit 2 Miniwestern-Steckern 6/6)

Gigaset DL500A:

- ein Ethernet-(LAN-)Kabel a (Cat 5 mit 2 RJ45 Western-Modular-Steckern)
 zum Anschluss an einen Router (LAN/Internet) oder PC
- ein Telefonkabel für den Anschluss an das analoge Festnetz (TAE RJ11 6-polig)

Firmware-Updates

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen Ihres Basistelefons ab der Firmware-Version 56.00.

Immer wenn es neue oder verbesserte Funktionen für Ihr Gigaset gibt, werden Updates der Firmware zur Verfügung gestellt, die Sie auf Ihr Basistelefon laden können. Ergeben sich dadurch Änderungen bei der Bedienung des Basistelefons, finden Sie eine neue Version der vorliegenden Bedienungsanleitung bzw. Ergänzungen zur Bedienungsanleitung im Internet unter

www.gigaset.com.

Wählen Sie hier das Produkt aus, um die Produktseite für Ihr Basistelefon zu öffnen. Dort finden Sie einen Link zu den Bedienungsanleitungen.

Basistelefon aufstellen

Das Basistelefon ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

 Stellen Sie das Basistelefon an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf.

Hinweis

Wenn Sie Mobilteile am Basistelefon betreiben wollen, achten Sie auf die Reichweite des Basistelefons. Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m. Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem **Eco-Modus**.


Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Achtung

- Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, anderer elektrische Geräte.
- Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Basistelefon anschließen


Das folgende Bild zeigt alle Anschlüsse Ihres Basistelefons im Überblick. Die einzelnen Anschlüsse werden im Folgenden detailliert beschrieben.

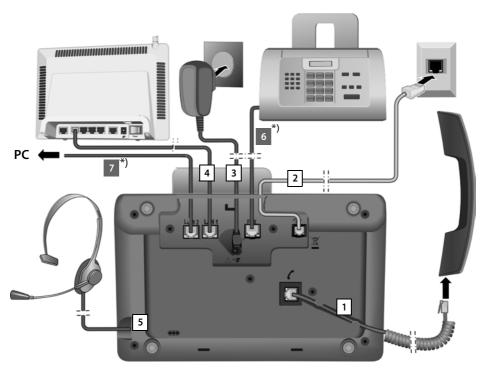

Führen Sie die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge durch:

- 1 Hörer ans Basistelefon anschließen.
- 2 Basistelefon mit dem Telefonnetz verbinden.
- 3 Basistelefon mit dem Stromnetz verbinden.
- 4 Basistelefon mit dem Router verbinden für den Anschluss an das Internet (Anschluss über Router und Modem oder über Router mit integriertem Modem) und für die Konfiguration des Basistelefons über den Web-Konfigurator.
- 5 Schnurgebundenes Headset ans Basistelefon anschließen.
- *) Zusätzliche gerätespezifische Anschlüsse:
- 6 Gigaset DX600A ISDN/DX800A all in one: Basistelefon mit einem Fax-Gerät verbinden.
- 7 Gigaset DX800A all in one: Über die zweite LAN-Buchse LAN2 können Sie einen PC mit dem Basistelefon verbinden (optional) – z.B. für den Anschluss des PCs an den Router. Das Basistelefon übernimmt die Aufgabe eines Switch.


1. Hörer ans Basistelefon anschließen

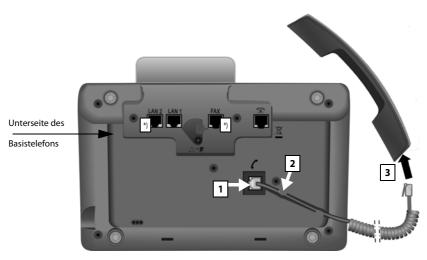

*) Die Anschlüsse LAN2 und FAX sind nicht bei allen Geräten vorhanden

- 1 Stecken Sie den Stecker, der sich am längeren nicht gewendelten Ende des Anschlusskabels befindet, in die Anschlussbuchse mit dem Symbol / auf der Unterseite des Basistelefons.
- 2 Legen Sie den nicht gewendelten Teil des Kabels in den dafür vorgesehenen Kabelkanal.
- 3 Stecken Sie den anderen Stecker des Anschlusskabels in die Buchse am Hörer.

2. Basistelefon mit dem Telefonnetz verbinden

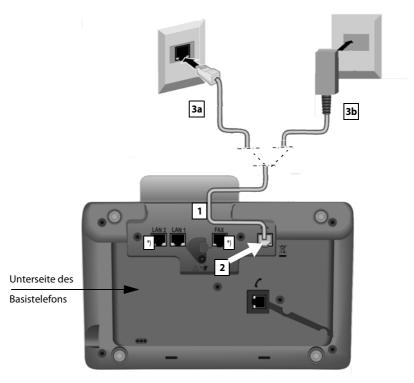

- *) Die Anschlüsse LAN2 und FAX sind nicht bei allen Geräten vorhanden (> S. 10)
- 1 Führen Sie ein Ende des Telefonkabels (→ S. 8) von hinten durch die Aussparung im Gehäuse.


Gigaset DX800A all-in-one:

- Verwenden Sie das 8-polige Kabel mit 2 Miniwestern-Steckern 8/8, wenn Sie das Telefon an das ISDN-Netz anschließen wollen (→ S. 8, Kabel 7c).
- Verwenden Sie das TAE-Anschlusskabel mit RJ11-Stecker für den Anschluss an das analoge Festnetz (→ S. 8, Kabel 7b).

Ihr Telefon erkennt selbständig, an welche Leitung es angeschlossen wurde. Der Installations-Assistent fordert Sie später auf, alle für den aktuellen Anschluss notwendigen Einstellungen vorzunehmen (→ S. 16).

- 2 Stecken Sie das Telefonkabel in die Anschlussbuchse mit dem Symbol 👚 auf der Unterseite des Basistelefons.
- 3 Verbinden Sie danach das Telefonkabel mit Ihrem Telefon-Anschluss (**3a** ISDN oder **3b** analoges Festnetz).

3. Basistelefon ans Stromnetz anschließen

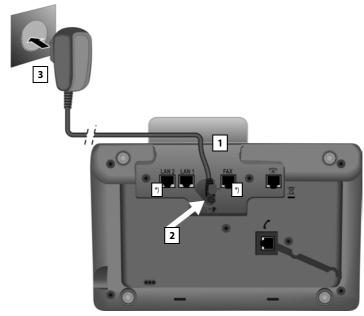

*) Die Anschlüsse LAN2 und FAX sind nicht bei allen Geräten vorhanden (> S. 10)

- 1 Führen Sie den kleinen Stecker des Netzkabels von hinten durch die Aussparung im Gehäuse.
- 2 Stecken Sie den Stecker in die Anschlussbuchse mit dem Symbol auf der Unterseite des Basistelefons.
- 3 Verbinden Sie danach das Netzkabel mit dem Stromnetz.

Achtung

- Das Netzkabel muss zum Betrieb immer eingesteckt sein, weil das Basistelefon ohne Stromanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Netzkabel und Telefonkabel.

Gigaset DX800A all in one, DL500A:

Die **Steckerbelegung** von Telefonkabeln für das analoge Festnetz kann unterschiedlich sein. Die richtige Steckerbelegung finden Sie im Anhang der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD.

Die Software des Basistelefons wird geladen. Nach kurzer Zeit wird das Ruhe-Display am Basistelefon angezeigt, es befindet sich im Ruhezustand.

Sie können jetzt bereits mit Ihrem Basistelefon über das Festnetz bzw. ISDN telefonieren und sind über Ihre Festnetz-Nummer bzw. die Hauptnummer Ihres ISDN-Anschlusses erreichbar!

Ein Anrufbeantworter des Basistelefons ist im Aufzeichnungsmodus mit einer Standardansage eingeschaltet (→ S. 43).

4. Basistelefon mit einem Router (Internet) oder PC verbinden

Am **Gigaset DX800A** all in one wird der Anschluss an einen Router in erster Linie für die Internet-Telefonie VoIP (**V**oice over Internet **P**rotocol) benötigt. Für das Basistelefon können Sie bis zu sechs Accounts (VoIP-Rufnummern) bei einem oder verschiedenen VoIP-Provider(n) einrichten und am Basistelefon konfigurieren.

Alle Varianten des Basistelefons benötigen die Verbindung zum Router für folgende Leistungsmerkmale des Telefons:

- ◆ Sie wollen informiert werden, sobald neue Software für Ihr Basistelefon im Internet zur Verfügung steht, und diese auf Ihr Basistelefon laden.
- Ihr Basistelefon soll Datum und Uhrzeit von einem Zeitserver im Internet übernehmen.
- Sie wollen mit Ihrem Basistelefon Online gehen, d.h. das Info Center nutzen, sich Info-Services anzeigen lassen oder Telefonnummern in einem Online-Telefonbuch suchen.

Eine Verbindung des Basistelefons zum PC (über Router oder direkt) benötigen Sie, wenn Sie folgende Leistungsmerkmale Ihres Basistelefons nutzen wollen:

- ◆ Sie wollen Ihr Basistelefon über seinen Web-Konfigurator einstellen.
- Sie wollen die zusätzliche PC-Software "Gigaset QuickSync over Ethernet" nutzen, um Nummern über den PC zu wählen (z.B. Nummern aus dem PC-Adressbuch) oder um Bilder oder Melodien vom PC auf Ihr Basistelefon zu laden.

Für den Anschluss an das Internet benötigen Sie einen Router, der über ein Modem (ist ggf. im Router integriert) mit dem Internet verbunden ist.


Hinweise zum Gigaset DX800A all in one -

 Für die Telefonie über das Internet benötigen Sie einen Breitband-Internet-Anschluss (z.B. DSL) mit Flatrate (empfohlen) bzw. Volumenrate und einen Router, der Ihr Telefon mit dem Internet verbindet. Eine Liste mit empfohlenen Routern finden Sie im Internet unter:

www.gigaset.com/de/service

Öffnen Sie hier die FAQ-Seite und wählen Sie Ihr Gigaset-IP-Telefon aus. Suchen Sie z.B. nach "Router".

- Das Basistelefon verfügt noch über einen zweiten LAN-Anschluss, über den Sie z.B. Ihren PC mit dem Internet (Router) verbinden können.
- ◆ **Datenschutzhinweis**: Weitere Informationen zu den gespeicherten Daten im Zusammenhang mit dem Gigaset.net-Service finden Sie unter dem Link <u>www.gigaset.net/privacy-policy</u>.

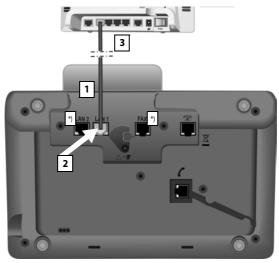

*) Die Anschlüsse LAN2 und FAX sind nicht bei allen Geräten vorhanden (> S. 10)

- 1 Führen Sie ein Ende des mitgelieferten Ethernet-Kabels (Cat 5 mit 2 RJ45 Western-Modular-Steckern) von hinten durch die Aussparung im Gehäuse.
- 2 Diesen Stecker des Ethernet-Kabels in die LAN-Anschlussbuchse auf der Unterseite des Basistelefons stecken.
- 3 Den zweiten Stecker des Ethernet-Kabels in einen LAN-Anschluss am Router stecken.

Gigaset DX800A all in one:

Sie können jetzt bereits VoIP-Verbindungen innerhalb des Gigaset.net (→ S. 41) aufbauen.

Gigaset DL500A:

Die Inbetriebnahme des Basistelefons ist abgeschlossen. Lesen Sie weiter auf S. 32, "Datum und Uhrzeit".

Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one: Basistelefon in Betrieb nehmen – Installations-Assistent

Sobald das Telefon ans Stromnetz angeschlossen ist, wird die Firmware gestartet. Sind am Basistelefon noch keine Verbindungen generiert, wird der Installations-Assistent gestartet. Mit ihm können Sie alle notwendigen Einstellungen für Ihr Telefon vornehmen.

Hinweis zum Gigaset DX800A all in one

Das Telefon prüft, mit welchem Telefon-Anschluss (analoges Festnetz oder ISDN) es verbunden ist.

Im Display wird die folgende Meldung angezeigt:



Drücken Sie auf die Display-Taste Ja, um die Installation zu starten.

Hinweise

- Der Installations-Assistent startet nur, wenn am Basistelefon noch keine Verbindung konfiguriert ist. Sind bereits Verbindungen konfiguriert, können Sie den VolP- und den ISDN-Assistenten jedoch einzeln über das Menü starten.
- ◆ Den Installations-Assistenten können Sie nur am Basistelefon nutzen, **nicht** an einem angemeldeten Mobilteil.

Im Rahmen des Installations-Assistenten laufen hintereinander mehrere Einzel-Assistenten ab. Welche Einzel-Assistenten an Ihrem Gerät gestartet werden, ist abhängig vom Typ Ihres Geräts und den Anschlüssen, mit denen das Gerät verbunden ist. Folgende Einzel-Assistenten sind im Installations-Assistenten zusammengefasst:

- 1 ISDN-Assistent
- 2 IP-Assistent
- 3 Registrierungs-Assistent
- 4 Verbindungs-Assistent

Sehen Sie in der folgenden Tabelle, welche der folgenden Schritte an Ihrem Gerät und Anschluss-Typ durchlaufen werden und welcher Einzel-Assistent startet.

Anschluss	Ablauf	
GigasetDX600A ISDN	1. ISDN-Assistent (→ S. 17)	
	3. Registrierungs-Assistent	
	4. Verbindungs-Assistent	
GigasetDX800A all in one	1. ISDN-Assistent (→ S. 17)	
bei Anschluss an ISDN und VoIP	2. IP-Assistent	
	3. Registrierungs-Assistent	
	4. Verbindungs-Assistent	
GigasetDX800A all in one	2. IP-Assistent (→ S. 20)	
bei Anschluss an das analoge	3. Registrierungs-Assistent	
Festnetz und VoIP	4. Verbindungs-Assistent	

Bitte beachten Sie:

- Ist der Installations-Assistent aktiviert, kann kein Mobilteil auf das Menü Einstellungen des Basistelefons zugreifen.
- Um den Installations-Assistenten vorzeitig zu verlassen, die rote Ende-Taste
 lang drücken. Alle Änderungen, die Sie bereits mit OK gesichert haben, bleiben erhalten.
- ◆ Um eine Einstellung zu überspringen, drücken Sie links auf die Steuer-Taste ☐ oder auf die Display-Taste Nein.

1. ISDN-Assistent – MSNs des Anschlusses ermitteln/eintragen

Wird gestartet am Gigaset DX600A ISDN, Gigaset DX800A all-in-one mit ISDN-Anschluss.

Voraussetzung: Sie haben das Basistelefon an das ISDN-Telefonnetz angeschlossen.

Mit der Auftragsbestätigung für den ISDN-Anschluss wurden Ihnen vom Netzanbieter mehrere eigene Rufnummern (MSNs) mitgeteilt. Sie können bis zu 10 Rufnummern (MSNs) an Ihrem Basistelefon speichern. Ist an Ihrem Basistelefon noch keine MSN eingetragen, können Sie mit dem ISDN-Assistenten die MSNs Ihres Anschlusses ermitteln, d.h. von der Vermittlungsstelle abrufen (automatische MSN-Ermittlung), bzw. manuell eintragen.

Hinweis

Nicht jeder ISDN-Provider unterstützt die automatische MSN-Ermittlung. Wird diese nicht unterstützt, müssen Sie die MSNs Ihres Anschlusses manuell eintragen.



Drücken Sie auf die Display-Taste Ja, um die Installation zu starten.



 Drücken Sie auf die Display-Taste OK, um die automatische MSN-Ermittlung zu starten. Das dauert einige Zeit.

Am Display wird **Erkennung Ihrer ISDN-Rufnummern (MSNs)** ... angezeigt.



Nach erfolgreicher MSN-Ermittlung wird die Liste der MSNs angezeigt.

 Drücken Sie auf die Display-Taste
 OK, um den ISDN-Assistenten zu beenden.

Im Display wird ISDN-Installation abgeschlossen angezeigt.

Hinweis

Sie können die Namen der MSNs ändern (siehe ausführliche Bedienungsanleitung des Basistelefons auf der beiliegenden CD).

Konnten keine MSNs ermittelt werden, wird **Keine MSNs erkannt** angezeigt. Sie werden aufgefordert, Ihre MSNs selbst einzutragen:





- Drücken Sie auf die Display-Taste OK, um die MSNs manuell einzutragen.
- ▶ Geben Sie über die Nummerntasten einen Namen für MSN1 ein (maximal 16 Zeichen). Geben Sie nichts ein, wird MSN1 gesetzt.
- Drücken Sie unten auf die Steuer-Taste , um zur Eingabe der MSN zu wechseln.





- ► Geben Sie Ihre 1. MSN ein (ohne Ortsvorwahl; maximal 20 Ziffern).
- Drücken Sie erneut unten auf die Steuer-Taste, um in das nächste Feld zu wechseln.
- Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um die folgenden MSNs einzutragen.
- Nach dem Eintragen der letzten MSN: Drücken Sie auf die Display-Taste Sichern.

Im Display wird ISDN-Installation abgeschlossen angezeigt.

Gigaset DX800A all in one:

Lesen Sie weiter auf S. 20, "2. VolP-Assistent – VolP-Einstellungen vornehmen".

Gigaset DX600A ISDN:

Lesen Sie weiter auf S. 26, "3. Registrierungs-Assistent".

2. VoIP-Assistent - VoIP-Einstellungen vornehmen

Wird gestartet am Gigaset DX800A all-in-one.

Sie sehen folgende Anzeige:



Damit Sie über das Internet (VoIP) mit beliebigen Teilnehmern im Internet, Festnetz und Mobilfunknetz telefonieren können, benötigen Sie die Dienste eines VoIP-Providers, der den VoIP-Standard SIP unterstützt.

Voraussetzung: Sie haben sich (z.B. über Ihren PC) bei einem VoIP-Provider registriert und mindestens einen VoIP-Account (IP-Konto) einrichten lassen.

Damit Sie VolP nutzen können, müssen Sie jetzt die Zugangsdaten zu Ihrem VolP-Account eingeben. Die notwendigen Daten erhalten Sie von Ihrem VolP-Provider. Das sind:

Entweder:

- Ihr Benutzer-Name (falls vom VoIP-Provider gefordert).
 Das ist die Benutzerkennung Ihres IP-Kontos (Caller-ID), häufig identisch mit Ihrer Telefonnummer.
- ◆ Ihr Anmelde-Name oder Login-ID
- ◆ Ihr (Login-)Passwort beim VoIP-Provider
- ◆ Allgemeine Einstellungen Ihres VoIP-Providers (Server-Adressen usw.)

Oder:

◆ Ein Auto-Konfigurationscode (Activation Code)

Der VolP-Assistent Ihres Gigaset-Telefons unterstützt Sie bei der Eingabe.

Hinweise

Sie können insgesamt bis zu sechs VoIP-Verbindungen konfigurieren. Bei der Inbetriebnahme des Telefons (es ist noch keine VoIP-Verbindung konfiguriert) konfigurieren Sie eine VoIP-Verbindung. Weitere VoIP-Verbindungen können Sie später mit dem VoIP-Assistenten oder mit dem Web-Konfigurator konfigurieren.

VoIP-Assistenten starten

Voraussetzung: Das Basistelefon ist mit dem Router verbunden. Der Router hat eine Verbindung zum Internet (→ S. 14).

▶ Drücken Sie auf die Mitte der Steuer-Taste ■ oder auf die rechte Display-Taste Ja, um den VoIP-Assistenten zu starten.



Im Display werden Informationen zum VoIP-Assistenten angezeigt.

- ▶ Drücken Sie unten auf die Steuer-Taste , um weiter zu blättern.
- Drücken Sie auf die Display-Taste OK, um fortzufahren.



Im Display wird eine Liste mit allen möglichen IP-Verbindungen angezeigt (IP 1 bis IP 6). Bereits konfigurierte VoIP-Verbindungen sind mit ☑ markiert.

- Drücken Sie ggf. unten auf die Steuer-Taste , um eine Verbindung auszuwählen.
- Drücken Sie auf die Display-Taste OK, um fortzufahren.

Sie sehen folgende Anzeige:



Sie haben von Ihrem VoIP-Provider Anmelde-Name/-Passwort und ggf. einen Benutzer-Namen erhalten:

- Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige Nein.
- Lesen Sie weiter in Abschnitt: "Daten des VoIP-Providers herunterladen" → S. 23.

Sie haben von Ihrem VoIP-Provider einen **Auto-Konfigurationscode** (Activation Code) erhalten:

- Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige Ja.
- Lesen Sie weiter in Abschnitt: "Auto-Konfigurationscode eingeben" → S. 22.

Auto-Konfigurationscode eingeben



- Geben Sie Ihren Auto-Konfigurationscode, den Sie vom Provider erhalten haben, über die Tastatur ein (Max. 32 Zeichen).
- Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige OK.

Alle für die VoIP-Telefonie notwendigen Daten werden direkt aus dem Internet auf Ihr Telefon geladen.

Wurden alle Daten erfolgreich auf das Telefon geladen, wird im Display Ihr IP-Konto ist bei Ihrem Provider angemeldet angezeigt.

Lesen Sie weiter in Abschnitt: "3. Registrierungs-Assistent", S. 26.

Daten des VolP-Providers herunterladen

Der Verbindungsassistent baut eine Verbindung zum Gigaset-Konfigurationsserver im Internet auf. Hier befinden sich diverse Profile mit allgemeinen Zugangsdaten für verschiedene VolP-Provider zum Download.

Nach kurzer Zeit sehen Sie folgende Anzeige:





Eine Liste mit Ländern wird geladen.

- Drücken Sie so oft unten oder oben auf die Steuer-Taste, bis im Display das Land markiert ist, in dem Sie das Telefon benutzen wollen.
- Drücken Sie auf die Taste unter der Display-Anzeige OK, um die Auswahl zu bestätigen.

Es wird eine Liste der VolP-Provider angezeigt, für die auf dem Konfigurationsserver ein Profil mit den allgemeinen Zugangsdaten zur Verfügung steht.

- ▶ Drücken Sie so oft unten oder oben auf die Steuer-Taste ♠, bis im Display Ihr VoIP-Provider markiert ist.
- Drücken Sie auf die Taste unter der Display-Anzeige OK, um die Auswahl zu bestätigen.

Die allgemeinen Zugangsdaten Ihres VoIP-Providers werden heruntergeladen und im Telefon gespeichert.

Sie konnten die Daten Ihres Providers nicht herunterladen

Steht Ihr VoIP-Provider nicht in der Liste, d.h. werden seine allgemeinen Daten nicht zum Download angeboten, müssen Sie den VoIP-Assistenten abbrechen:

 Drücken Sie so oft kurz auf die rote Ende-Taste _____, bis im Display wieder Assistent zur VolP-Installation starten? angezeigt wird, und danach auf die Display-Taste Nein.

Sie können die folgenden Schritte des Installations-Assistenten durchführen.

Die notwendigen Einstellungen für den VoIP-Provider und Ihr IP-Konto müssen Sie dann mit dem Web-Konfigurator vornehmen. Die allgemeinen Provider-Daten erhalten Sie von Ihrem VoIP-Provider.

Die Zuordnung der VolP-Verbindung als Sende-/Empfangs-Verbindung können Sie zu einem späteren Zeitpunkt über das Telefon-Menü oder den Web-Konfigurator ändern.

Benutzerdaten Ihres VoIP-Accounts eingeben

Nun werden Sie aufgefordert Ihre persönlichen Zugangsdaten für Ihren VolP-Account einzugeben.

Providerabhängig sind dies:

♦ Benutzer-Name, Anmelde-Name, Anmelde-Passwort

Beachten Sie ...

... bei der Eingabe der Zugangsdaten die korrekte Groß-/Kleinschreibung! Um zwischen Groß-/Kleinschreibung und Zifferneingabe zu wechseln, drücken Sie auf die Taste (ggf. mehrfach). Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen kurz im Display angezeigt.

Falsch eingegebene Zeichen können Sie mit der linken Display-Taste unterhalb von C löschen. Es wird das Zeichen links von der Schreibmarke gelöscht.

Mit der Steuer-Taste können Sie innerhalb des Eingabefelds navigieren (links/rechts drücken).



- Geben Sie über die Tastatur den Anmelde-Namen ein, den Sie von Ihrem VoIP-Provider erhalten haben.
- Drücken Sie auf die Taste unter der Display-Anzeige OK.



- Geben Sie über die Tastatur Ihr Passwort ein.
- Drücken Sie auf die Taste unter der Display-Anzeige OK.



- Geben Sie über die Tastatur den Benutzer-Namen ein, den Sie von Ihrem VolP-Provider erhalten haben.
- Drücken Sie auf die Taste unter der Display-Anzeige OK.



Haben Sie alle notwendigen Eingaben gemacht, versucht der VoIP-Assistent das Basistelefon beim VoIP-Provider anzumelden.

Nach erfolgreicher Anmeldung wird im Display die Meldung "Ihr IP-Konto ist bei Ihrem Provider angemeldet" angezeigt.

Es wird der Registrierungs-Assistent gestartet.

Sie können jetzt bereits mit Ihrem Telefon sowohl über das Internet als auch über das Festnetz bzw. ISDN (abhängig vom gewählten Anschluss) telefonieren! Sie sind über Ihre VoIP-Nummer und über Ihre Festnetz-Nummer bzw. über die MSNs Ihres ISDN-Anschlusses für Anrufer erreichbar!

3. Registrierungs-Assistent

Wird gestartet am Gigaset DX800A all-in-one und Gigaset DX600A ISDN.

Der Registrierungs-Assistent unterstützt Sie bei der Anmeldung von Mobilteilen an das Basistelefon.



Hinweis

Wollen Sie kein Mobilteil anmelden, drücken Sie auf die linke Display-Taste Nein. Der Registrierungs-Assistent wird dann beendet und der Verbindungs-Assistent gestartet (→ S. 27).

 Drücken Sie auf die Display-Taste Ja.
 Das Basistelefon wechselt in den Anmelde-Modus.



 Starten Sie innerhalb von ca.
 60 Sekunden die Anmeldung am Mobilteil entsprechend der Bedienungsanleitung des Mobilteils.

Info

Drücken Sie auf die Display-Taste Info, werden Ihnen Informationen zur Anmeldung von Mobilteilen angezeigt.

War die Anmeldung des Mobilteils am Basistelefon erfolgreich, sehen Sie folgende Anzeige (ca. 3 Sekunden lang):



Ein Gigaset-Mobilteil wechselt nach erfolgreicher Anmeldung in den Ruhezustand. Im Display wird der interne Name angezeigt (INT 2, INT 3 bis INT 7). Danach wird im Display wieder "**Mobilteil anmelden?**" (siehe oben/Seite 26) angezeigt.

Drücken Sie auf die Display-Taste Ja, wenn Sie ein weiteres Mobilteil anmelden wollen und führen Sie obige Schritte mit diesem Mobilteil erneut aus.
Drücken Sie auf Nein, wird der Registrierungs-Assistent beendet und der Verbindungs-Assistent gestartet.

Hinweise

- Dem Basistelefon ist im Lieferzustand der interne Name INT 1 und die interne Nummer 1 zugeordnet.
- ◆ Das Basistelefon ordnet dem Mobilteil die niedrigste freie interne Nummer zu (mögliche Nummern: 2 – 7). Der interne Name wird im Display des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 2. Das bedeutet, dass dem Mobilteil die interne Nummer 2 zugewiesen wurde.
- ◆ Sie können die internen Nummern und Namen später ändern.

4. Verbindungs-Assistent

Wird gestartet am Gigaset DX800A all-in-one und Gigaset DX600A ISDN.

Mit dem Verbindungs-Assistenten können Sie die zuvor konfigurierten Verbindungen den Intern-Teilnehmern als Empfangs- und ggf. als Sende-Verbindungen zuordnen. Intern-Teilnehmer sind das Basistelefon, die angemeldeten Mobilteile, die Anrufbeantworter des Basistelefons sowie ein ggf. angeschlossenes FAX-Gerät.

- Empfangs-Verbindungen sind die Rufnummern, mit denen Sie angerufen werden können. Ankommende Gespräche werden nur an die Intern-Teilnehmer (Endgeräte) weitergeleitet, denen die zugehörige Verbindung als Empfangs-Verbindung zugeordnet ist.
- ◆ Sende-Verbindungen sind die Rufnummern, die dem Angerufenen übermittelt werden. Über die Sende-Verbindungen erfolgt die Abrechnung beim Netz-Provider. Sie können jedem Intern-Teilnehmer eine Rufnummer bzw. die zugehörige Verbindung fest als Sende-Verbindung zuordnen.
- Jede Verbindung (Rufnummer) Ihres Telefons kann sowohl Sende- als auch Empfangs-Verbindung sein. Sie können jede Verbindung mehreren Intern-Teilnehmern als Sende- und/oder Empfangs-Verbindung zuordnen. Sie darf aber nur einem Anrufbeantworter als Empfangs-Verbindung zugeordnet werden.

Standard-Zuordnung

Dem Basistelefon, den angemeldeten Mobilteilen und dem lokalen Anrufbeantworter 1 werden bei der Anmeldung/Inbetriebnahme alle Verbindungen des Basistelefons als Empfangs-Verbindungen zugeordnet.

Bei Anschluss des Telefons an das ISDN wird den Geräten die erste MSN in der Konfiguration (Standard-Name **MSN1**) als Sende-Verbindung zugeordnet. Sind keine MSNs konfiguriert, wird die Hauptnummer des ISDN-Anschlusses verwendet.

Ist das Gigaset DX800A all in one an das analoge Festnetz angeschlossen, wird den Geräten die Festnetz-Nummer als Sende-Verbindung zugeordnet.

Verbindungs-Assistenten starten

a.



- Drücken Sie auf die Display-Taste Ja, wenn Sie die Einstellung für die Sende- und Empfangs-Verbindungen des Basistelefons (interner Name INT 1) ändern wollen.
- Drücken Sie auf die Display-Taste Nein, wenn Sie die Einstellung für das Basistelefon nicht ändern wollen.

b. (Anzeige bei ISDN-Anschluss)



Es wird die Liste der aktuell zugeordneten Empfangs-Verbindungen angezeigt.

Ggf. müssen Sie unten auf die Steuer-Taste 🖵 drücken, um durch die Liste zu blättern.

- Drücken Sie auf die Display-Taste Ändern, wenn Sie die Auswahl der Empfangs-Verbindung für das Basistelefon ändern wollen.
- Drücken Sie auf die Display-Taste OK, wenn Sie die Einstellung nicht ändern wollen.

Oder:

(Anzeige bei Festnetz-Anschluss)



Hinweis zum DX800A all in one:

Dem Basistelefon ist bereits im Lieferzustand eine Gigaset.net-Telefonnummer zugeordnet. Die Gigaset.net-Nummer können Sie ebenfalls allen angeschlossenen Geräten als Empfangs-Verbindung zuordnen.

Drücken Sie auf OK, werden die folgenden Schritte übersprungen. Es geht weiter bei → e.

Drücken Sie auf Ändern, wird Folgendes angezeigt:

c. (Anzeige bei ISDN-Anschluss)



Sollen am Basistelefon keine Anrufe an MSN1 bzw. an Ihre Festnetz-Nummer signalisiert werden:

▶ Drücken Sie **rechts** auf die Steuer-Taste □, um **Nein** einzustellen.



Oder: (Anzeige bei Festnetz-Anschluss)



d. (Anzeige bei ISDN-Anschluss)



Oder:



- ▶ Drücken Sie unten auf die Steuer-Taste ¬, um zur nächsten Rufnummer zu wechseln. Stellen Sie wie oben beschrieben Ja oder Nein ein.
- Wiederholen Sie die Schritte für jede Rufnummer.
- Drücken Sie auf die Display-Taste Sichern, um die Einstellungen für das Basistelefon abzuschließen.

Im Display wird die aktualisierte Liste der Empfangs-Verbindungen zur Kontrolle noch einmal angezeigt.

Drücken Sie auf die Display-Taste OK, um die Zuordnung zu bestätigen.



Es wird die aktuell für das Basistelefon eingestellte Sende-Verbindung angezeigt: MSN1 bei Anschluss an das ISDN und Festnetz bei Anschluss des Gigaset DX800A all in one an das analoge Festnetz.

- Drücken Sie auf die Display-Taste
 OK, wenn Sie die Einstellung nicht ändern wollen. Der folgende Schritt wird übersprungen.
- Drücken Sie auf die Display-Taste Ändern, wenn Sie die Einstellung ändern wollen.

Soll das Basistelefon über eine andere Verbindung/Rufnummer anrufen:

▶ Drücken Sie so oft **rechts** auf die Steuer-Taste □, bis die gewünschte Verbindung angezeigt wird.



 Drücken Sie auf die Display-Taste Sichern, um die Einstellungen zu speichern.

Sind bereits Mobilteile am Basistelefon angemeldet, werden Sie nun aufgefordert, die Zuordnung von Empfangs- und Sende-Verbindungen für die Mobilteile vorzunehmen. Im Display wird Folgendes angezeigt:

Verbindungen zuordnen für Mobilteil INT ...?

Führen Sie die Schritte a. bis f. für jedes angemeldete Mobilteil durch.

Anschließend werden Sie aufgefordert, die Zuordnung der Empfangs-Verbindungen für die drei Anrufbeantworter des Basistelefons vorzunehmen. Im Display wird "Verbindungen zuordnen für Anrufbeantworter?" angezeigt.

▶ Führen Sie die Schritte a. bis d. für die einzelnen Anrufbeantworter durch.

Beachten Sie bitte: Jede Verbindung darf nur einem der drei lokalen Anrufbeantworter als Empfangs-Verbindung zugeordnet werden. Ordnen Sie einem Anrufbeantworter eine Empfangs-Verbindung zu, die bereits einem anderen Anrufbeantworter zugeordnet ist, so wird die "alte" Zuordnung gelöscht.

Nach erfolgreichem Abschluss der Einstellungen sehen Sie für kurze Zeit folgende Display-Anzeige:



Abschluss der Installation

Damit ist die Installation abgeschlossen. Im Display wird Folgendes angezeigt:



Danach wechselt das Basistelefon in den Ruhezustand (ein Beispiel für die Anzeige im Ruhezustand → S. 4).

Die Anrufbeantworter des Basistelefons, denen Sie eine Empfangs-Verbindung zugeordnet haben, sind aktiviert und im Aufzeichnungsmodus mit einer Standardansage eingeschaltet (→ S. 43).

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z.B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Datum und Uhrzeit einzustellen:

◆ Gigaset DX800A all in one

Beim Anschluss an das ISDN übernimmt das Basistelefon Datum und Uhrzeit beim ersten abgehenden externen Anruf vom ISDN-Netz.

Beim Anschluss an das analoge Festnetz müssen Sie Datum und Uhrzeit manuell eintragen (s. u.).

Sie können Ihr Basistelefon aber auch so einstellen, dass es Datum und Uhrzeit (in regelmäßigen Abständen) von einem Zeitserver im Internet übernimmt.

◆ Gigaset DX600A ISDN

Das Basistelefon übernimmt Datum und Uhrzeit beim ersten abgehenden externen Anruf vom ISDN-Netz.

Sie können Ihr Basistelefon auch so einstellen, dass es Datum und Uhrzeit (in regelmäßigen Abständen) von einem Zeitserver im Internet übernimmt.

Oder Sie stellen Datum und Uhrzeit manuell am Basistelefon ein (s.u.).

◆ Gigaset DL500A

Im Lieferzustand ist Ihr Basistelefon so eingestellt, dass es Datum und Uhrzeit von einem Zeitserver im Internet übernimmt, vorausgesetzt, es ist mit dem Internet verbunden. Sie können Datum und Uhrzeit auch manuell über das Menü des Basistelefons oder eines der angemeldeten Mobilteile einstellen (s. u.).

Die Synchronisation mit einem Zeitserver können Sie über den Web-Konfigurator ein- und ausschalten. Siehe dazu die Bedienungsanleitung des Web-Konfigurators auf der beiliegenden CD.

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

Sind Datum und Uhrzeit nicht eingestellt, blinkt im Ruhe-Display des Basistelefons die Uhrzeit (00:00) und über der rechten Display-Taste wird Zeit angezeigt.



- ▶ Drücken Sie auf die Taste unter der Display-Anzeige Zeit.

 Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein, z.B.

 O_4 o_9 o_9 o_1 o_1 o_1 für den 04.09.2010. Das angezeigte Datum wird überschrieben.
- ▶ Drücken Sie unten auf die Steuer-Taste 🖵, um in die Zeile für die Zeit-Eingabe zu wechseln.
- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste Sichern, um die Eingaben zu speichern.

Wegweiser

Nachdem Sie Ihr Basistelefon erfolgreich in Betrieb genommen haben, möchten Sie es bestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Benutzen Sie den folgenden Wegweiser, um die wichtigsten Themen schnell zu finden.

In dieser Bedienungsanleitung sind nur einige Funktionen Ihres Telefons verkürzt beschrieben. Eine ausführliche Beschreibung des gesamten Funktionsumfangs Ihres Telefons finden Sie in der **ausführlichen Bedienungsanleitung** auf der beiliegenden CD. Hier ist auch die im Folgenden verwendete Darstellung der Prozeduren beschrieben.

Benutzer, die noch nicht mit der Bedienung von menügeführten Geräten wie z. B. anderen Gigaset-Telefonen vertraut sind, können in der ausführlichen Bedienungsanleitung nachlesen, wie man das Basistelefon bedient.

Auf der beiliegenden CD finden Sie auch eine Bedienungsanleitung für den **Web-Konfigurator** Ihres Telefons, mit dem Sie Einstellungen Ihres Telefons am PC vornehmen können.

Informationen zu	find	en Sie hier.
Extern anrufen und Anrufe annehmen	•	S. 35
Klingeltonmelodie und -Lautstärke einstellen	•	S. 50
Hörerlautstärke einstellen	•	S. 49
Funktionstasten des Basistelefons belegen	•	S. 48
Lokales Telefonbuch und Online-Telefonbücher im Internet nutzen	>	S. 39
Telefonbucheinträge vorhandener Gigaset- Mobilteile an das Basistelefon übertragen	•	S. 40
SMS-Nachrichten schreiben, senden, empfangen	>	S. 42
Bluetooth-Geräte anmelden, "Link2mobile" nutzen	•	S. 47

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung in der ausführlichen Bedienungsanleitung des Telefons oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Telefonieren

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung (→ S. 49) schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein.

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz (Festnetz, Mobilfunknetz) und das Internet (VoIP).

HinweisGigaset DL500A:

An diesem Gerät sind die im Folgenden erwähnten Sende- und Empfangs-Verbindungen sowie die Verbindungsauswahl nur relevant, wenn Sie die Funktion Link2mobile nutzen (→ S. 48), d.h. mit Ihrem Basistelefon über die GSM-Verbindung Ihres Mobiltelefons telefonieren wollen.

Im Allgemeinen ist die Festnetz-Verbindung Ihre Sende- und Empfangs-Verbindung.

Voraussetzung:

Dem Basistelefon ist eine Verbindung fest als Sende-Verbindung zugeordnet.



Nummer eingeben und Hörer abheben.

Oder:



Hörer abheben und dann die Nummer eingeben.

Verbindungsauswahl bei jedem Anruf

Voraussetzung: Dem Basistelefon ist die "Flexible Auswahl" zugeordnet (→ S. 27).



Nummer eingeben und Hörer abheben. Es wird die Liste der zur Verfügung stehenden Verbindungen angezeigt.

Verbindung auswählen.

Wählen Display-Taste drücken.

Intern anrufen

Interne Gespräche mit angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

Internen Ruf einleiten.

☐ Intern-Teilnehmer auswählen.

Hörer abheben.

Ist der Intern-Teilnehmer nicht erreichbar (z.B. außerhalb der Reichweite), meldet er sich nicht oder bestehen bereits drei interne Verbindungen, dann ertönt der Besetztton.

Alle Intern-Teilnehmer anrufen ("Sammelruf")

Lange links auf die Steuer-Taste drücken.

Alle Mobilteile werden gerufen.

Gespräch beenden

Hörer auflegen oder rote Ende-Taste drücken.

Wenn Sie mit einem Headset telefonieren:

► Funktionstaste **Headset** oder rote Ende-Taste ____ am Basistelefon drücken.

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach signalisiert: durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste

Hinweis

Es werden nur Anrufe an die Empfangs-Verbindungen signalisiert, die dem Basistelefon zugeordnet sind.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- Den Hörer abheben.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste drücken.
- ▶ Auf die Display-Taste Abheben drücken.
- Sie können den Anruf auch an den Anrufbeantworter weiterleiten (→ S. 45).

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste Ruf aus. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

Freisprechen/Lauthören ein-/ ausschalten

Freisprech-Taste drücken, um während eines Gesprächs im Hörerbetrieb und beim Abhören des Anrufbeantworters das Lauthören ein- oder auszuschalten.

Freisprechen beim Wählen einschalten



Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

Gespräch beenden:

_

Rote Ende-Taste drücken.

Von Hörer- zu Freisprechbetrieb wechseln

Voraussetzung: Sie telefonieren über den Hörer oder Sie telefonieren über den Hörer und haben Lauthören eingeschaltet.



Solange auf die Freisprech-Taste drücken, bis Sie den Hörer aufgelegt haben.



Leuchtet die Freisprech-Taste nicht: Freisprech-Taste erneut drücken.

Von Freisprech- zu Hörerbetrieb wechseln



Hörer abheben. Der Lautsprecher des Basistelefons wird ausgeschaltet.

Hinweis

Während des Freisprechens können Sie die Sprachlautstärke mit den Tasten

+ und - einstellen.

Basistelefon stumm schalten

Telefonieren mit Netzdiensten

Netzdienste sind Funktionen, die Ihr Netz-Provider Ihnen zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel:

- Anrufe an einen anderen Telefonanschluss weiterleiten
- ♦ Anonym anrufen
- ◆ Rückfragen während eines Gesprächs
- mit zwei Gesprächspartnern makeln
- ◆ Konferenzen aufbauen
- Gespräche an ein anderes Telefon übergeben
- ◆ Rückrufen bei Besetzt oder Nichtmelden

Wie Sie diese Netzdienste an Ihrem Basistelefon nutzen können, ist in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD beschrieben.

Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:

- Wahlwiederholungsliste,
- SMS-Eingangsliste,
- Anruflisten,
- Liste der entgangenen Termine,
- ◆ Anrufbeantworterliste.

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 am Basistelefon zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern).

Manuelle Wahlwiederholung

→→ Wahlwiederholungsliste öffnen.

Eintrag auswählen.

Hörer abheben oder (es ist bereits eine Leitung belegt) Display-Taste Wählen drücken.

Automatische Wahlwiederholung

Im Ruhezustand: Taste drücken.

Eintrag auswählen.

Optionen → Auto-Wahlwiederhol.

Auswählen und OK drücken.

Die Nummer wird in festen Abständen automatisch gewählt. Dabei ist das "Lauthören" eingeschaltet, das Mikrofon ausgeschaltet.

- ▶ Meldet sich der Teilnehmer: Hörer abheben ➤.
- ▶ Wahlwiederholung abbrechen: beliebige Taste drücken.

Anruflisten

Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP)

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Liste der angenommenen Anrufe
- ◆ Liste der abgehenden Anrufe
- ◆ Liste der entgangenen Anrufe
- ◆ Liste aller Anrufe

Anruflisten öffnen:

- ► Im Ruhezustand: 🗂 drücken oder
- ▶ Mit 🖵 Liste auswählen und OK drücken.

Nummer aus einer Liste anrufen:

▶ Eintrag auswählen. Hörer abheben 🔑.

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

► Eintrag auswählen.Optionen → Nr. ins Telefonbuch OK.

Listen mit Nachrichten-Taste öffnen

Mit der Nachrichten-Taste rufen Sie folgende Listenauswahl auf:

- Anrufbeantworterliste oder Netz-Anrufbeantworter, wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Schnellwahl für den Netz-Anrufbeantworter festgelegt ist.
- ◆ SMS-Eingangsliste
- ◆ Liste der entgangenen Anrufe
- ◆ Liste der entgangenen Termine

Sobald ein **neuer Eintrag** in eine Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste Ыinkt. Im **Ruhezustand** werden für neue Nachrichten Symbole im Display angezeigt (→ S. 4).

Nach Drücken der Nachrichten-Taste sehen Sie alle Listen, die Nachrichten enthalten und die Netz-Anrufbeantworterliste.

Liste öffnen:

Taste drücken. Liste auswählen.

Telefonbücher nutzen

Zur Verfügung stehen:

- ♦ (lokales) Telefonbuch (→ S. 39)
- • öffentliches Online-Telefonbuch/-Branchenbuch im Internet (→ S. 40)
- (abhängig vom Provider) persönliches
 Online-Telefonverzeichnis im Internet
- Am Gigaset DX800A all in one: Gigaset.net-Telefonbuch (→ S. 41)

Lokales Telefonbuch des Basistelefons

Das Telefonbuch erstellen Sie individuell für Ihr Basistelefon. Sie können die Einträge jedoch an Mobilteile senden (→ S. 40).

Telefonbuch öffnen

► Im Ruhezustand oder während eines externen Gesprächs: Kurz unten auf die Steuer-Taste ☐ drücken.

Nummer(n) speichern

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Vorname: / Nachname:

Vor- und/oder Nachnamen eingeben.

Tel. (Privat): / Tel. (Büro): / Tel. (Mobil): In mindestens einem der drei Felder eine Nummer eingeben.

E-Mail: (optional)

E-Mail Adresse eingeben.

Jahrestag: (optional)

Ein oder Aus auswählen.

Bei Einstellung Ein:

Jahrestag (Datum) und Jahrestag (Zeit) eingeben und Signalisierungsart Jahrestag (Signal) auswählen.

Sichern Display-Taste drücken.

Eintrag ändern

Ansehen Ändern

Display-Tasten nacheinander drücken.

▶ Änderungen ausführen und speichern.

Mit Telefonbuch wählen

→ □ (Eintrag auswählen).

Hörer abheben.

Oder im Gespräch:

Wählen

Wählen Display-Taste drücken.

Enthält der Eintrag mehrere Nummern, werden die Symbole der gespeicherten Nummern angezeigt: 介 / 一/ / 向.

Nummer auswählen.

Display-Taste drücken.

Telefonbuch/-Einträge mit Mobilteilen austauschen

Voraussetzungen: Das Mobilteil ist am Basistelefon angemeldet und unterstützt diese Funktion. Das Basistelefon befindet sich im Ruhezustand.

Senden

→ Eintrag senden / Liste senden

→ an Intern



Mobilteil aus der Intern-Liste auswählen und OK drücken.

Empfangen

▶ Übertragung am Mobilteil starten.

Die Übertragung wird im Display des Basistelefons angezeigt.

Hinweise

- ◆ Ankommende externe Anrufe brechen die Übertragung ab.
- Einträge mit identischen Nummern werden nicht überschrieben.
- Jahrestagsignalisierungen, Bilder und Sounds werden nicht übertragen.

Online-Telefonverzeichnisse nutzen

Abhängig von Ihrem Provider können Sie öffentliche Online-Telefonverzeichnisse (= Online-Telefonbuch und -Branchenbuch, z.B. "Gelbe Seiten") nutzen. Das Online-Telefon-Verzeichnis können Sie über den Web-Konfigurator einstellen.

Im Ruhezustand des Basistelefons:

Lang drücken.

Ein Online-Telefonverzeichnis auswählen und OK drücken.

Eintrag suchen

- Name/Branche und Ort oder Nummer eingeben. Mit Suchen Suche starten.
- Gibt es mehrere Städte mit dem angegebenen Namen, Stadt auswählen und Suche fortsetzen.
- ▶ Wenn die Trefferliste zu groß ist, starten
 Sie eine Detailsuche über Detail oder
 Optionen → Detailsuche und verfeinern/ erweitern Sie die Suchkriterien (z. B. um die Straße).
- Wird kein Teilnehmer gefunden, können Sie mit Neu eine neue Suche starten.

Teilnehmer anrufen

► Eintrag in der Trefferliste auswählen und Hörer abheben .

Enthält der Eintrag mehrere Rufnummern, werden diese in einer Liste angezeigt.

 Mit Nummer auswählen und Display-Taste Wählen drücken.

Privates Online-Adressbuch nutzen

Einige Provider bieten Ihnen die Möglichkeit, ein eigenes, persönliches Online-Adress-/Telefonbuch im Internet anzulegen und zu verwalten.

▶ Legen Sie Ihr persönliches Online-Adressbuch über den Web-Browser Ihres PCs an.

Im Ruhezustand:

Lang drücken.

Das private Online-Adressbuch auswählen und OK drücken.

Eintrag anrufen

► Eintrag auswählen und Hörer abheben

Enthält der Eintrag mehrere Rufnummern, werden diese in einer Liste angezeigt.

Mit Nummer auswählen und Display-Taste Wählen drücken.

Gigaset.net-Telefonbuch nutzen (Gigaset DX800A)

Über das **Gigaset.net** (ein VoIP-Service der Gigaset Communications GmbH) können Sie **direkt** (ohne Account und weitere Einstellungen) mit anderen Gigaset.net-Nutzern kostenfrei über das Internet telefonieren. Jedem Gigaset VoIP-Gerät ist dazu bereits im Lieferzustand eine Gigaset.net-Telefonnummer zugeordnet.

Gigaset.net-Telefonbuch öffnen

Das Basistelefon befindet sich im Ruhezustand.

Lang drücken.

Ggf. **Gigaset.net** auswählen und **OK** drücken.

Beim ersten Öffnen des Gigaset.net-Telefonbuchs werden Sie aufgefordert, für Ihren Anschluss einen Nicknamen einzugeben. Unter diesem Namen werden Sie ins Gigaset.net-Telefonbuch eingetragen.

Datenschutzhinweis

Wenn Sie sich mit Ihrem Nicknamen eintragen, wird dieser auf einem zentralen Gigaset-Server gespeichert. Der Nickname erscheint in dem Gigaset.net-Telefonbuch und Sie können von anderen Teilnehmern, die den Gigaset.net-Service nutzen, unter diesem Namen angerufen werden.

Mit der Eingabe Ihrer Daten erklären Sie sich mit der Speicherung einverstanden. Wenn Sie dieses nicht wünschen, können Sie den Vorgang abbrechen.

Weitere Informationen zu den gespeicherten Daten im Zusammenhang mit dem Gigaset.net-Service finden Sie unter dem Link

www.gigaset.net/privacy-policy.

Teilnehmer suchen

- Nicknamen oder Teil eines Nicknamens eingeben (max. 25 Zeichen) und auf Suchen drücken.
- Wenn die Trefferliste zu groß ist, starten Sie eine Detailsuche über Detail.
- Wird kein Teilnehmer gefunden, können Sie mit Neu eine neue Suche starten.

Teilnehmer anrufen

Teilnehmer aus der Trefferliste auswählen und Hörer abheben.

SMS (Textmeldungen)

Ihr Basistelefon wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können, sobald Sie das Telefon ans Festnetz/ISDN angeschlossen haben.

Voraussetzungen:

- ◆ Die Rufnummernübermittlung ist freigeschaltet.
- Ihr Netz-Provider unterstützt den Service SMS (Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netz-Provider).
- ◆ Für den Empfang müssen Sie bei Ihrem SMS-Service-Provider registriert sein. Das geschieht automatisch beim Versenden der ersten SMS über dessen Service-Zentrum.

Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN:

Wenn Sie über mehrere Verbindungen SMS empfangen wollen, müssen Sie sich für jede dieser Verbindungen getrennt bei Ihrem Service-Provider registrieren lassen.

Die Verbindung über die Sie SMS versenden wollen (Sende über), legen Sie fest über:

→ Einstellungen → SMS-Zentren

SMS schreiben/senden

Eine SMS darf bis zu 612 Zeichen lang sein. Bei mehr als 160 Zeichen wird die SMS als verkettete SMS versendet (bis zu vier SMS).

→ Messaging → SMS

Neue SMS Auswählen und OK drücken.

SMS schreiben. Optionen

Display-Taste drücken.

Entweder:

Senden Auswählen und OK drücken. **SMS** Auswählen und OK drücken.

| | | | | | Nummer mit Vorwahl (auch im Ortsnetz) aus dem Telefonbuch

auswählen oder eingeben.

Senden

Display-Taste drücken. Die SMS wird gesendet.

Oder:

Speichern Auswählen und OK drücken. Die SMS wird in der Entwurfsliste gespeichert. Sie können sie später ändern und versenden.

Werden Sie beim Schreiben der SMS durch einen externen Anruf unterbrochen, wird der Text in der Entwurfsliste gespeichert.

SMS empfangen

Alle eingegangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert. Verkettete SMS werden als eine SMS angezeigt. Ist diese zu lang oder wird sie unvollständig übertragen, wird sie in mehrere Einzel-SMS aufgeteilt.

dem Display, Blinken der Nachrichten-Taste und einen Hinweiston signalisiert.

Die Eingangsliste können Sie öffnen über die Nachrichten-Taste oder über:

SMS lesen, Listen verwalten

→ Messaging → SMS

→ Eingang / Entwürfe

SMS auswählen. Lesen Display-Taste drücken.

Über Optionen stehen Ihnen unter anderem folgende Funktionen zur Verfügung:

♦ Eintrag löschen: SMS löschen.

Senden: SMS senden/weiterleiten.

◆ Editieren: SMS ändern und senden.

◆ Antworten (Eingangsliste): Neue SMS an Absender schreiben.

Anrufbeantworter des Basistelefons bedienen

Sie können den Anrufbeantworter, der im Basistelefon integriert ist, über die Tasten am Basistelefon (→ S. 3), das Telefon-Menü, über ein angemeldetes Mobilteil Gigaset SL78H, SL400H oder S79H oder über Fernbedienung (anderes Telefon/Mobiltelefon) bedienen. Eigene Ansage- oder Hinweistexte können Sie nur über das Basistelefon oder ein Mobilteil aufsprechen.

→ Page → Ansagen

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN

Jedes dieser Geräte verfügt über drei Anrufbeantworter (AB1, AB2, AB3), die Sie unabhängig voneinander aktivieren und bedienen können.

Nach der Inbetriebnahme des Basistelefons ist AB1 aktiviert und ihm sind alle Verbindungen des Basistelefons als Empfangs-Verbindungen zugeordnet. AB2 und AB3 stehen erst zur Verfügung, nachdem Sie Ihnen eine oder mehrere Empfangs-Verbindungen zugeordnet haben (→ S. 27).

Jeder Anrufbeantworter nimmt nur Anrufe entgegen, die an eine seiner Empfangs-Verbindungen gerichtet sind. Jeder Anrufbeantworter ist nur über die Endgeräte (Basistelefon/Mobilteile) bedienbar, denen mindestens eine seiner Empfangs-Verbindungen zugeordnet ist.

Bedienung über das Basistelefon

Wenn Sie bei der Bedienung akustisch eine Aufforderung oder einen Hinweis erhalten, schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher ein. Den Freisprech-Modus schalten Sie aus, indem Sie den Hörer abheben.

Die Bedienung über das Menü am Basistelefon entspricht der Bedienung über ein angemeldetes Mobilteil Gigaset SL78H, SL400H oder S79H.

Anrufbeantworter ein-/ ausschalten und Modus einstellen

Sie können zwischen Aufzeichnung, Hinweisansage und Im Wechsel wählen. Mit der Einstellung Im Wechsel können Sie den Aufzeichnungs-Modus für eine von Ihnen festgelegte Zeit aktivieren, außerhalb dieser Zeit hört der Anrufer die Hinweisansage.



Ggf. Anrufbeantworter auswählen.

Ändern Display-Taste drücken.

Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:

Ein oder **Aus** auswählen, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten.

Modus:

Aufzeichnung, Hinweisansage oder Im Wechsel auswählen.

Bei Im Wechsel:

Aufzeichnung von: / Aufzeichnung bis:

Bginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben (Uhrzeit **muss** eingestellt sein). Stunden/Minuten für Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben.

Sichern Display-Taste drücken.

Anrufbeantworter mit der Taste am Basistelefon einschalten

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN:

▶ Drücken Sie auf die Taste ②,um alle Anrufbeantworter ein- bzw. auszuschalten, die eine Empfangs-Verbindung mit dem Basistelefon gemeinsam haben.

Sind dem Basistelefon mehrere Anrufbeantworter zugeordnet und sind diese nicht alle ausgeschaltet, gilt Folgendes:

- 1. Drücken der Taste 🚇 : Es werden alle, dem Basistelefon zugeordneten Anrufbeantworter ausgeschaltet.
- 2. Drücken der Taste 2: Es werden alle Anrufbeantworter eingeschaltet.

Gigaset DL500A:

 Drücken Sie auf die Taste _____, um den Anrufbeantworter ein- bzw. auszuschalten.

Nachrichten anhören

Neue, noch nicht angehörte Nachrichten werden durch das Symbol 🗘 o in der zweiten Display-Zeile und durch Blinken der Taste 💌 signalisiert.

■ Nachrichten-Taste drücken.

Anrufbeantworter auswählen und OK drücken.

Oder:

■ Wiedergabe-Taste drücken.

Ggf. Anrufbeantworter auswählen und OK drücken.

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe anschließend mit der ersten neuen Nachricht.

Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, startet die Wiedergabe alter Nachrichten.

Wiedergabe anhalten und steuern

Während der Nachrichtenwiedergabe:

✓ / ■ Wiedergabe anhalten. Zum
Fortsetzen ☑ / ■ erneut drücken **oder**

Optionen

Display-Taste drücken.

Zum Fortsetzen **Weiter** auswäh-

len und OK drücken.

(lang drücken) oder 👊

Während der Zeitstempel-Wiedergabe: Zur vorherigen Nachricht springen.

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.

(kurz drücken) oder 4 🕬

Während der Zeitstempel-Wiedergabe: Zur vorherigen Nachricht springen.

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Die letzten 5 Sek. der Nachricht wiederholen.

oder 3 □ EF

Zur nächsten Nachricht springen.

Bei einer Unterbrechung von mehr als einer Minute kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.

Nachrichten löschen

Sie können entweder alle alten oder einzelne alte Nachrichten löschen.

Neue Nachrichten können Sie erst nach Wiedergabe des Zeitstempels und der ersten Sekunden der Nachricht löschen.

Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

Optionen → Alte Liste löschen OK

Ja Abfrage bestätigen.

Einzelne Nachricht löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

Löschen / 0_

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten

Sie können ein ankommendes externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten.

Voraussetzungen:

- Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN: Die Empfangs-Verbindung, auf der der Anruf eintrifft, ist einem Anrufbeantworter zugewiesen.
- ◆ Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet und nicht belegt.

Bei Anrufen an Ihre analoge Festnetz-Leitung:

→ o Display-Taste drücken.

Bei Anrufen an Ihren ISDN-Anschluss oder eine Ihrer VoIP-Verbindungen:

Optionen Menü öffnen.

Umleiten auf AB

Auswählen und OK drücken.

Der Anrufbeantworter startet sofort im Aufzeichnungsmodus.

Mitschneiden ein-/ausschalten

Sie können ein **externes** Gespräch mit dem Anrufbeantworter aufnehmen.

Voraussetzung:

Sie führen ein externes Gespräch:

 Den Gesprächspartner über den Mitschnitt des Gesprächs informieren.

Optionen → Mitschneiden

Auswählen und OK drücken.

Beenden Mitschnitt beenden.

Mithören ein-/ausschalten

Während der Aufzeichnung einer Nachricht können Sie über die Lautsprecher des Basistelefons bzw. der angemeldeten Mobilteile mithören.

Mithören auf Dauer ein-/ausschalten

Ändern Mithören ein-/ausschalten.

Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten

Sie können die Funktion während der Aufzeichnung ausschalten.

Am Basistelefon:

Ruf aus Display-Taste drücken.

Anruf übernehmen

Freisprech-Taste drücken oder Hörer abheben.

Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Sie können den Anrufbeantworter von jedem anderen Telefon (z.B. Hotel, Telefonzelle) aus abfragen oder einschalten.

Voraussetzungen:

- ◆ Sie haben eine System-PIN ungleich 0000 eingestellt (→ S. 51).
- Das Telefon, über das fernbedient werden soll, verfügt über Tonwahl (MFV), d.h. bei Tastendruck hören Sie verschiedene Töne.
- Die Verbindung über die Sie anrufen, ist dem Anrufbeantworter als Empfangs-Verbindung zugeordnet.

Anrufbeantworter anrufen und Nachrichten anhören



Eigene Nummer wählen.



Während Sie Ihren Ansagetext hören: Taste 9 drücken und System-PIN eingeben.

Es wird Ihnen mitgeteilt, ob neue Nachrichten vorliegen. Die Wiedergabe der Nachrichten beginnt. Sie können den Anrufbeantworter jetzt über die Tastatur bedienen.

Die Bedienung erfolgt über die folgenden Tasten:

- Während der Zeitstempel-Wiedergabe: Zur vorherigen Nachricht springen.
 während der Nachrichten-Wiedergabe: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.
- Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
- Zur nächsten Nachricht springen.
- Die letzten 5 Sekunden der Nachrichten-Wiedergabe wiederholen.
- Während der Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen.
- Bereits gehörte Nachricht als "neue" Nachricht markieren.

Fernbedienung beenden

Auflegen-Taste drücken bzw. Hörer auflegen.


Anrufbeantworter einschalten

- Zu Hause anrufen und klingeln lassen, bis Sie hören: "Bitte PIN eingeben" (ca. 50 Sekunden)
- ▶ System-PIN eingeben.

Ihr Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Die Wiedergabe der Nachrichten beginnt.

Bluetooth-Geräte anmelden

Ihr Basistelefon kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Bluetooth-Geräten kommunizieren (Reichweite ca. 10 m). Dazu müssen Sie Bluetooth am Basistelefon aktivieren und die Bluetooth-Geräte anmelden.

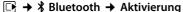

Auswählen und Ändern drücken, (M) = aktiviert.

Ist Bluetooth aktiviert, wird im Ruhe-Display das Symbol **¾** angezeigt (→ S. 4).

Sie können über Bluetooth folgende Geräte anmelden:

- ein Bluetooth-Headset,
- bis zu 5 Bluetooth-GSM-Mobiltelefone oder Datengeräte (PC, PDA).

Geräte anmelden - in die Liste der vertrauten Geräte aufnehmen

Das eingeschaltete Bluetooth-Gerät befindet sich in Reichweite.

➡ ★ Bluetooth → Suche Headset / Suche Mobiltelefon / Suche Datengerät

Die Bluetooth-Namen/Adressen der gefundenen Geräte werden in einer Liste angezeigt (ggf. abgekürzt). In der Liste:

Gerät auswählen, das angemeldet werden soll.

Optionen Display-Taste drücken.

Gerät vertrauen

Auswählen und OK drücken.

Sind bereits 5 Datengeräte/Mobiltelefone angemeldet, wird die Meldung Zu ersetzendes Gerät wählen und erneut vertrauen angezeigt:

Ja Bestätigen.

Das angemeldete Gerät auswählen, das überschrieben werden soll, und OK drücken.



Ggf. beliebige PIN oder PIN des anzumeldenden Bluetooth-Geräts eingeben und OK drücken.

Für ein Datengerät/GSM-Mobiltelefon können Sie im Allgemeinen eine beliebige PIN eingeben. Diese PIN müssen Sie anschließend auch am Datengerät/Mobiltelefon eingeben (Handshake).

Für ein Headset müssen Sie nur eine PIN eingeben, wenn das Headset eine PIN ungleich 0000 übergibt. Ein zuvor angemeldetes Headset wird automatisch abgemeldet.

Neben den Geräte-Namen werden unterschiedliche Symbole mit folgender Bedeutung angezeigt:

Symbol	Bedeutung
Θ	Bluetooth-Headset
Ç →]	Bluetooth-Datengerät
6	Bluetooth-Mobiltelefon

Bluetooth-Headset nutzen

Empfehlung

Wir empfehlen, eine Funktionstaste des Basistelefons mit der Funktion **Headset** zu belegen (→ S. 48), und diese für die Gesprächsübergabe/-annahme zum/am Headset zu nutzen, auch wenn Ihr Headset über eine Push-to-talk-Taste verfügt.

Anruf am Headset an-/übernehmen

Voraussetzung: Bluetooth ist aktiviert. Das Headset ist angemeldet und in Reichweite. Sie führen ein Gespräch am Basistelefon oder am Basistelefon wird ein Anruf signali-

 Funktionstaste Headset am Basistelefon drücken, um das Gespräch am Headset entgegenzunehmen.

Anrufen

siert.

 Geben Sie die Rufnummer am Basistelefon ein und drücken Sie auf die Funktionstaste Headset am Basistelefon.

GSM-Mobiltelefone nutzen – Link2mobile

Sie können an Ihrem Basistelefon und/oder einem angemeldeten Mobilteil Gespräche über die GSM-Verbindung Ihres Bluetooth-GSM-Mobiltelefons führen.

Voraussetzungen:

- ◆ Am Basistelefon ist Bluetooth aktiviert.
- Das Mobiltelefon ist mit dem Basistelefon verbunden ("aktiviert"). Es kann immer nur eins der angemeldeten GSM-Mobiltelefone aktiviert/verbunden sein.
- Das Mobiltelefon ist in Reichweite des Basistelefons (kleiner 10 m).
- Dem Basistelefon ist die Mobilfunk-Verbindung als Sende-Verbindung und Empfangs-Verbindung zugeordnet.
 Zuordnung änderbar über:
 - → \$\mathcal{E}\$ Einstellungen → Telefonie
 → Sende-Verbindungen / Empfangs-Verbind.

Angemeldetes Mobiltelefon aktivieren

→

 Bluetooth → Bekannte Geräte

Mobiltelefon auswählen.

 $(\checkmark = aktiviert))$

Optionen

Display-Taste drücken.

Mobiltelefon verbind.

Auswählen und OK drücken.

Bei der Anmeldung eines weiteren Mobiltelefons wird dieses automatisch aktiviert. Das zuvor aktivierte Mobiltelefon wird gleichzeitig deaktiviert.

Verbindung aufbauen

Eine Verbindung zwischen Basistelefon und aktiviertem Mobitelefon in Reichweite wird automatisch aufgebaut:

- wenn ein Anruf auf der GSM-Verbindung des Mobiltelefons eintrifft,
- wenn Sie am Basistelefon versuchen, über die GSM-Verbindung anzurufen (GSM-Verbindung als Sende-Verbindung auswählen).

Über die GSM-Verbindung telefonieren

Sind die Voraussetzungen erfüllt, können Sie am Basistelefon über die GSM-Verbindung telefonieren wie im Kapitel "Telefonieren" auf S. 35 beschrieben.

Basistelefon einstellen

Ihr Basistelefon ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern

Die sechs Funktionstasten rechts auf dem Basistelefon und die Display-Tasten (im Ruhezustand) können Sie programmieren. Sie können diese mit je einer Rufnummer (Schnellwahl) oder einer Funktion des Basistelefons belegen sowie die Belegung ändern.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

Belegung einer Taste ändern

Im Ruhezustand:

- Display-Taste oder Funktionstaste so lange drücken, bis eine Liste mit möglichen Tastenbelegungen angezeigt wird.
- Funktion oder Mehr Funktionen... (stellt weitere Funktionen zur Auswahl) auswählen und OK drücken.

Belegung einer Funktionstaste: Sie können die Tastenbelegung auf dem Einlegeschild neben der jeweiligen Taste notieren. (→ S. 69).

Funktion starten, Nummer wählen

Im Ruhezustand des Basistelefons:

Funktionstaste bzw. Display-Taste kurz drücken.

Display einstellen

Screensaver/Diashow einstellen

Sie können sich im Ruhezustand einen Screensaver am Display des Basistelefons anzeigen lassen. Dadurch werden der Kalender, Datum, Zeit und Name überdeckt.

Ist ein Screensaver aktiviert, ist der Menüpunkt Screensaver mit M markiert.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:

Ein oder Aus auswählen.

Auswahl:

Screensaver mit auswählen.

Sichern Display-Taste drücken.

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.

Wenn der Screensaver die Anzeige überdeckt, **kurz** auf die rote Ende-Taste — drücken, um das Ruhe-Display anzuzeigen.

Helligkeit und Zeitsteuerung der Display-Beleuchtung einstellen

Sie können die Helligkeit der Display-Anzeige an Ihrem Basistelefon einstellen und einen Zeitraum eingeben, in dem das Display am Basistelefon ganz ausgeschaltet werden soll, z. B. nachts (schaltet sich durch ersten Tasten-Druck wieder ein).

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Mehrzeilige Eingabe ändern:

Zeitsteuerung

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Ein oder Aus auswählen.

Bei Zeitsteuerung = Ein:

Display aus von:

Uhrzeit 4-stellig eingeben.

Display aus bis:

Uhrzeit 4-stellig eingeben.

Helligkeit:

Helligkeit der Display-Beleuchtung mit einstellen. Sie können zwischen fünf Helligkeitsstufen wählen.

Display-Taste Sichern drücken.

Freisprech-/Hörerlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen und die Hörerlautstärke sowie die Lautstärke eines angeschlossenen schnurgebundenen Headsets in fünf Stufen einstellen.

Im Ruhezustand

☐ → ÆEinstellungen → Töne und Signale → Gesprächslautstärke

Sie hören einen Testton.

Hörerlautstärke einstellen.

In die Zeile Freisprechen: sprin-

gen.

Freisprechlautstärke einstellen.

Sichern Display-Taste drücken, um die

Einstellung zu speichern.

Während eines Gesprächs

- Lautstärke über die Tasten + undeinstellen.
- ▶ Ggf. Sichern drücken, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.

Klingeltöne einstellen

Lautstärke einstellen

Sie können zwischen fünf Lautstärken und dem "Crescendo"-Ruf wählen.

Sie können die Lautstärke für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

Ggf. Lautstärke für interne
Anrufe und die Signalisierung

von Terminen einstellen.

In die nächste Zeile springen.

Ggf. Lautstärke für externe
Anrufe einstellen.

Sichern Einstellung zu speichern.

Klingelton-Melodie einstellen

Sie können verschiedene Klingeltöne, Melodien oder einen beliebigen Sound aus dem Media-Pool auswählen.

Im Ruhezustand:

Interne Anrufe , Externe Anrufe

oder eine Empfangs-Verbindung auswählen.

Melodie auswählen.

Ggf. nächste Verbindung aus-

wählen und eine Melodie einstellen usw.

stelleri usvv.

Sichern Einstellungen zu speichern.

Oder:

(Gigaset DX600A isdn, DX800A-all-in-one)

Alle Anrufe auswählen.

Melodie auswählen.
Sichern Display-Taste drücken.

Ja Einstellungen zu bestätigen.

Die Einstellung für alle Anrufe wird unwirksam, sobald Sie die Einstellung für eine einzelne Verbindung ändern.

Zeitsteuerung für externe Anrufe

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Basistelefon bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z.B. nachts.

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

→ Klingeltöne → Zeitsteuerung

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Externe Anrufe:

Ein oder Aus auswählen.

Bei Externe Anrufe = Ein:

Nicht klingeln von: / Nicht klingeln bis:

Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben.

Sichern Einstellung zu speichern.

Hinweis

Bei Anrufern, denen Sie im Telefonbuch eine eigene Melodie zugewiesen haben (VIP), klingelt Ihr Basistelefon auch in diesem Zeitraum.

Klingelton für anonyme Anrufe ausschalten

Klingelton aus-/einschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

Stern-Taste **lang** drücken. Im Display erscheint das Symbol **3**.

Klingelton wieder einschalten

Stern-Taste lang drücken.

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

Ruf aus Display-Taste drücken.

Hinweistöne ein-/ ausschalten

Im Ruhezustand:

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Tastenklick:

Ein oder Aus auswählen.


Bestätigungen:

Ein oder Aus auswählen.

Sichern

Einstellung speichern.

System-PIN ändern

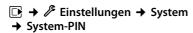



Ggf. die aktuelle System-PIN des Basistelefons eingeben und OK drücken.



Neue System-PIN eingebe und OK drücken.

Eigene Vorwahlnummer einstellen

Insbesondere, wenn Sie mit dem Basistelefon über die GSM-Verbindung Ihres Bluetooth-Mobiltelefon telefonieren wollen (Link2mobile), sollten Sie Ihre eigene Länder- und Ortsvorwahl im Basistelefon speichern. Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

- - → Vorwahlnummern
 - In den Zeilen Landesvorwahl und Ortsvorwahl fehlende Ziffern ergänzen bzw. Ziffern ersetzen und Sichern drücken.

Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot.

Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten** im Gigaset-Online-Portal unter <u>www.gigaset.com/de/service</u>.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter www.gigaset.com/de/service – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per E-Mail in Kontakt treten.

Außerdem finden Sie auf unseren Service-Seiten:

- ◆ Eine Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum kostenlosen Download
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie per Mausklick, welche Basis und welches Mobilteil sich kombinieren lassen
- ◆ Produkte vergleichen vergleichen Sie die Produkteigenschaften von bis zu drei Produkten
- ◆ Online-Forum: Erfahrungsaustausch und Hilfe von Nutzer zu Nutzer
- Persönlicher E-Mail-Kontakt zum Kundenservice
- Informationen zu unseren Produkten.

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter an den Telefon-Hotlines für Sie da:

Beratung bei Fragen zu Installation, Bedienung und Einstellung durch technische Experten: Premium-Hotline Deutschland 09001 745 822

(1,24 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Die Preise für Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen können hiervon abweichen.)

Die Berechnung erfolgt ab dem Moment, in dem Sie persönlichen Kontakt zu einem Mitarbeiter haben.

Für den Fall der Fälle – bei Reparatur, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen: Service-Hotline Deutschland 01805 333 222

(0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen kosten höchstens 0,42 € pro Minute.)

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen, und auf der Unterseite der Basis wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Basistelefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter

www.gigaset.com/de/service

rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD eine Liste von häufig auftretenden Problemen und möglichen Lösungen.

Zulassung

DL500A: Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im deutschen und luxemburgischen Netz vorgesehen.

DX600A: Dieses Gerät ist für den ISDN-Telefonanschluss im deutschen, luxemburgischen und österreichischen Netz vorgesehen.

DX800A: Dieses Gerät ist für den analogen oder ISDN Telefonanschluss im deutschen und luxemburgischen Netz vorgesehen. Mit einem zusätzlichen Modem ist über die LANSchnittstelle die Voice over IP Telefonie möglich.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

www.gigaset.com/docs



Menü-Übersicht Gigaset DX800A all in one


Hinweis

Im Menü Ihres Basistelefons werden je nach Anschlussart (Internet und analoges Festnetz oder Internet und ISDN) unterschiedliche Funktionen angeboten.

Funktionen, die nur angezeigt werden, wenn das Telefon mit dem analogen Festnetz verbunden ist, erkennen Sie am Zusatz "nur bei Festnetz-Anschluss". Entsprechend steht hinter den ISDN-spezifischen Funktionen "nur bei ISDN-Anschluss".

Hauptmenü öffnen: Im **Ruhezustand** des Basistelefons drücken:

Netzdienste

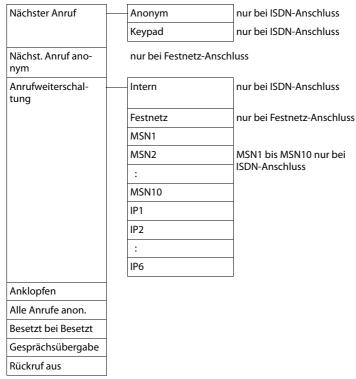


* Bluetooth **→** S. 47 Aktivierung Suche Headset Suche Mobiltelefon Suche Datengerät Bekannte Geräte Eigenes Gerät ☆ **Extras** Info Center Media-Pool Screensavers CLIP-Bilder Sounds Speicherplatz æ Anruflisten **→** S.38 Alle Anrufe Abgehende Anrufe Angenommen. Anrufe Entgangene Anrufe $oxed{\square}$ Messaging SMS Neue SMS **→** S. 42 Eingang Entwürfe SMS-Zentren Einstellungen Benachrichtigung

E-Mail

ھ

Anrufbeantworter			→ S. 43
Nachrichten anhören	Netz-AB: Festnetz	nur bei Festnetz-Anschluss	
	Netz-AB: ISDN	nur bei ISDN-Anschluss	
	Netz-AB: IP1		
	Netz-AB: IP2		
	:		
	Netz-AB: IP6		
	Anrufbeantw. 1		
	Anrufbeantw. 2		
	Anrufbeantw. 3		
Aktivierung	Anrufbeantw. 1		→ S. 43
	Anrufbeantw. 2		
	Anrufbeantw. 3		
Ansagen	Ansage aufnehmen	Anrufbeantw. 1 bis 3	→ S. 43
	Ansage anhören	Anrufbeantw. 1 bis 3	
	Ansage löschen	Anrufbeantw. 1 bis 3	
	Hinweis aufnehmen	Anrufbeantw. 1 bis 3	
	Hinweis anhören	Anrufbeantw. 1 bis 3	
	Hinweis löschen	Anrufbeantw. 1 bis 3	
Aufzeichnungen			→ S. 45
Mithören	Tischgerät		→ S. 45
	Mobilteil		
Netz-Anrufbeant-	Netz-AB: ISDN	nur bei ISDN-Anschluss	
wort.	Netz-AB: Festnetz	nur bei Festnetz-Anschluss	
	Netz-AB: IP1		
	Netz-AB: IP2		
	:		
	Netz-AB: IP6		


Menü-Übersicht Gigaset DX800A all in one

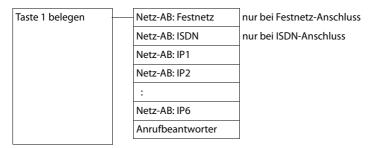

Organizer

Kalender
Wecker
Entgangene Termine


□ Kontakte

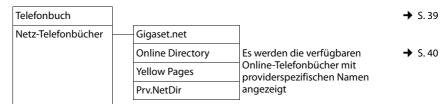

Einstellungen



Menü-Übersicht Gigaset DX800A all in one

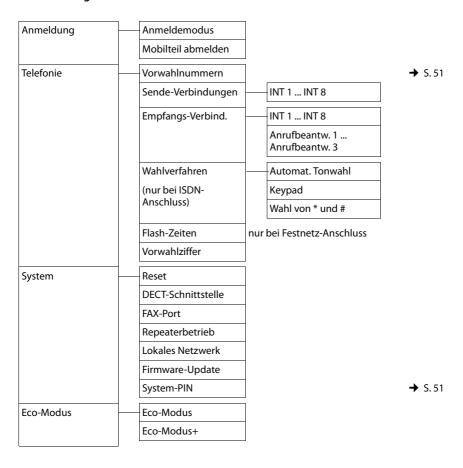


Hinweis

Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt nur einen kleinen Teil der Funktionen Ihres Basistelefons. Eine ausführliche Beschreibung aller in der Menü-Übersicht enthaltenen Funktionen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung Ihres Gigaset DX800A all in one auf der beiliegenden CD.

Menü-Übersicht Gigaset DX600A ISDN

Hauptmenü öffnen: Im Ruhezustand des Basistelefons ☐ drücken:

Netzdienste

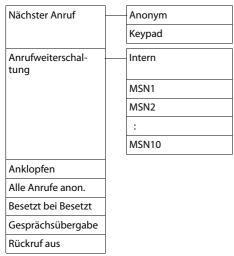


∦ Bluetooth


Aktivierung
Suche Headset
Suche Mobiltelefon
Suche Datengerät
Bekannte Geräte

Eigenes Gerät

☆ Extras

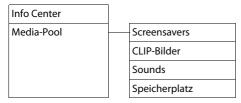


→ S. 47

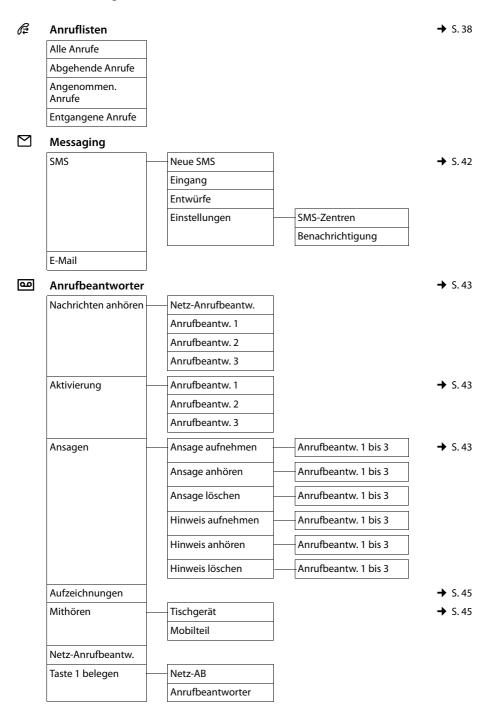


Kalender	
Wecker	
Entgangene	Termine

□ Kontakte

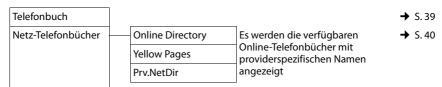

Einstellungen



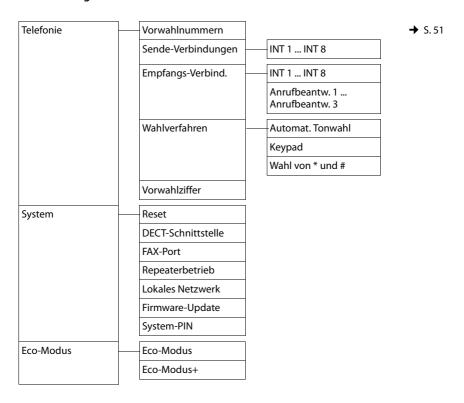


Hinweis

Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt nur einen kleinen Teil der Funktionen Ihres Basistelefons. Eine ausführliche Beschreibung aller in der Menü-Übersicht enthaltenen Funktionen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung Ihres Gigaset DX600A ISDN auf der beiliegenden CD.

Menü-Übersicht Gigaset DL500A

Hauptmenü öffnen: Im Ruhezustand des Basistelefons D drücken:

Netzdienste

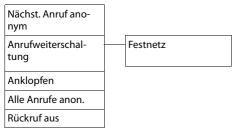


∦ Bluetooth

→ S. 47

Aktivierung
Suche Headset
Suche Mobiltelefon
Suche Datengerät
Bekannte Geräte
Eigenes Gerät


☆ Extras

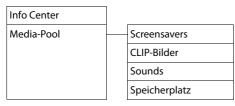


→ S.38

Alle Anrufe
Abgehende Anrufe
Angenommen.
Anrufe
Entgangene Anrufe

Menü-Übersicht Gigaset DL500A

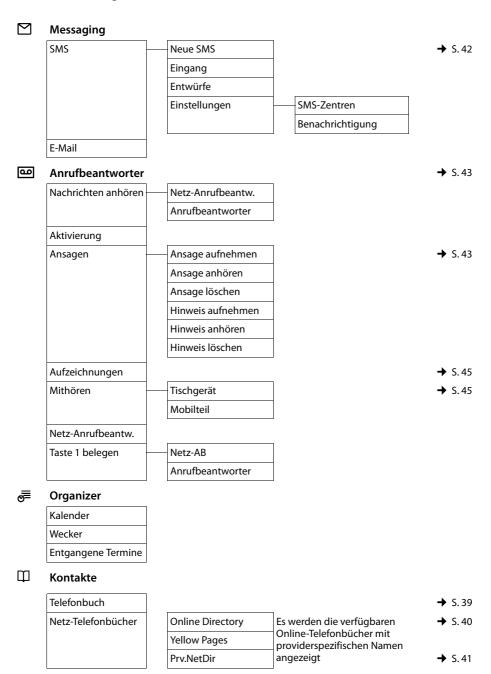

Einstellungen

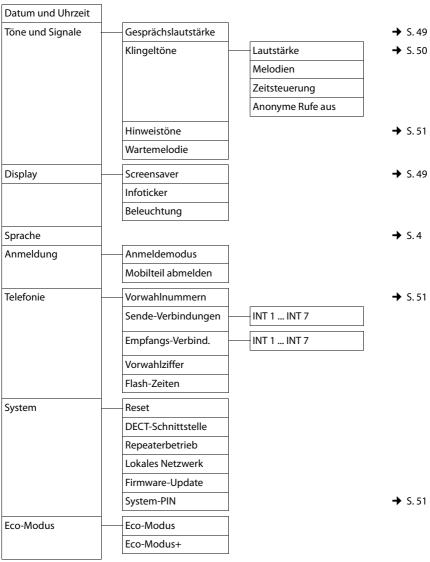

Hinweis

Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt nur einen kleinen Teil der Funktionen Ihres Basistelefons. Eine ausführliche Beschreibung aller in der Übersicht enthaltenen Funktionen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung Ihres Gigaset DL500A auf der beiliegenden CD.

Stichwörter

Α
Ändern
Freisprechlautstärke
Hörerlautstärke 49
Klingelton 50
System-PIN
Anhören
Nachricht (Anrufbeantworter) 44
Anmelde-Passwort
VoIP-Account
Anruf
annehmen 36
Anrufbeantworter43
ein-/ausschalten 43
Fernbedienung 45
Nachrichten anhören 44
Nachrichten löschen 44
rückwärts springen44
vorwärts springen44
Anrufbeantworterliste
Anrufen
aus Branchenbuch 40
aus Online-Telefonbuch 40
Gigaset.net 41
intern
Anruflisten 38
Aufnehmen
Gespräch mitschneiden 45
Aufstellen, Basistelefon 9, 10
Ausschalten
Anrufbeantworter43
Gespräch mitschneiden 45
Hinweistöne 51
Auto-Konfigurationscode 20
Automatische Wahlwiederholung 38

В

Basistelefon	
aufstellen 9, 10	
mit Router verbinden 14	
System-PIN	
Bedienungsanleitungen	
Beenden, Gespräch35	5
Benutzerdaten (VoIP) eintragen	
mit Mobilteil24	4
Betrieb (Telefon in Betrieb nehmen) 8	3
Bluetooth	
eigene Vorwahlnummer einstellen 51	I
Geräte anmelden 47	7
GSM-Mobiltelefone nutzen 48	3
Bluetooth-Headset	
nutzen	7
C	
CLIP-Bild 39	
Customer Care	2
D	
	_
Datum einstellen57, 61, 65)
Display	_
Beleuchtung49	
einstellen49	
Screensaver 49)
Display-Beleuchtung	
Helligkeit d. Display-Beleuchtung 49	
Zeitsteuerung 49)
Display-Tasten	
belegen 48	
Dokumentation	2
F	
Eingangsliste (SMS)	,
Einschalten	_
Anrufbeantworter43	,
Anrufbeantworter (Fernbedienung) 46	
Gespräch mitschneiden 45	
Hinweistöne51	I
Einstellen	_
Screensaver	
Entgangener Anruf	3
Externes Gespräch	
an Anrufb. weiterleiten 45	5

F	L
Fehlerbehebung allg 53	Lautstärke
Fernbedienung	einstellen50
Firmware	Hörer
Updates9	Hörer/Freisprechen 49
Fragen und Antworten 53	Klingelton 50
Freisprechen	Lautsprecher 49
Freisprechlautstärke	Lieferumfang
Funktionstasten belegen 48	Link2mobile
	Liste
G	Anrufbeantworter
Geburtstag s. Jahrestag	Anruflisten 38
Gespräch	entgangene Anrufe 38
am Headset beenden 35	Netz-Anrufbeantworter38
beenden	SMS-Liste
intern	Löschen
mitschneiden 45	Nachricht44
übernehmen v. Anrufbeantworter 44	••
Gigaset.net	M
Teilnehmer anrufen 41	Manuelle Wahlwiederholung 38
Teilnehmer suchen 41	Medizinische Geräte7
Telefonbuch 41	Mikrofon
GSM-Mobiltelefone 48	stumm schalten
GSM-Verbindung	Mithören während Aufzeichnung 45
über Bluetooth nutzen 48	Mobitelefon
н	verbinden (Bluetooth) 48
	N
Headset	
anschließen (schnurgebunden) 10	Nachrichten
Gespräch beenden	anhören44
Helligkeit	löschen
Display-Beleuchtung	Symbol bei neuer Nachricht 44
Hilfe	Nachrichten-Taste
Hinweistöne ein-/ausschalten	Liste öffnen
Hörerlautstärke 49	Listen aufrufen
I	Nummer
Installations-Assistent	im Telefonbuch speichern 39
Intern	0
telefonieren	Online-Telefonbuch
Internes Gespräch	Gigaset.net
ISDN-Assistent	-
13DN-A3313te11t	P
K	Picture-CLIP
Klingelton	PIN ändern
ändern	
Lautstärke einstellen 50	
Zeitsteuerung 50	
Kundenservice 52	

Stichwörter

К	U
Router	Uhrzeit einstellen57, 61, 65
Basistelefon anschließen14	V
Ruhezustand	•
Display im (Beispiel)	Verbindungsassistent starten (Inbetriebnahmen) 21
S	Verketten s. SMS
Sammelruf	Verpackungsinhalt8
Schreiben (SMS)	VIP (Telefonbuch-Eintrag)
Screensaver	VolP
Senden	Account konfigurieren (ersten) 24
Telefonbucheintrag an Mobilteil 40	Provider-Daten laden
Signalton s. Hinweistöne	Verbindungsassistent starten 20
SMS 42	VoIP-Benutzerdaten
empfangen42	eingeben (VerbAssistent) 24
lesen 42	VoIP-Provider
löschen 42	auswählen 23
verkettete	Daten herunterladen 23
SMS-Liste	Vorwahlnummer
Sound s. Klingelton	eigene Vorwahl einstellen 51
Steckernetzgerät7	W
Stumm schalten desTelefons 36	Wählen
Symbol	aus Online-Telefonbuch
Anrufbeantworter	Telefonbuch
Klingelton	Wahlwiederholung
neue SMS 42	Warnton s. Hinweistöne
System-PIN ändern51	-
System in andern	Z
T	Zeitsteuerung
Taste belegen	Display-Beleuchtung
Teilnehmer im Gigaset.net suchen 41	Klingelton50
Telefon	Ziffern-Taste belegen
in Betrieb nehmen8	Zulassung 53
Telefonbuch	
Eintrag speichern	
Eintrag suchen	
Eintrag/Liste senden an Mobilteil 40	
Gigaset.net	
Anruf annehmen	
extern35	
intern 35	
Textmeldung s. SMS	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	


Einlegeschild - Funktionstasten beschriften

Am Telefon:



- Nehmen Sie die Schutzfolie aus der Vertiefung bei den Funktionstasten heraus (1).
- Legen Sie das Einlegeschild neben die Funktionstasten in die Vertiefung (2).
 Schieben Sie es unter die Plastik-Nasen am Rand der Vertiefung.

Gehäuse-Vertiefung mit Funktionstasten

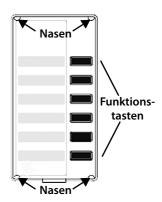

▶ Legen Sie die Schutzfolie so zurück in die Vertiefung, dass die Funktionstasten in die Aussparungen der Schutzfolie passen. Schieben Sie die Schutzfolie ebenfalls unter die Plastik-Nasen.

Für die Einlegeschilder siehe Rückseite der Bedienungsanleitung.

Weitere Einlegeschilder, die Sie auch direkt am PC beschriften können, finden Sie in einer Datei auf der beiliegenden CD.

Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved.

